

F  **REVER**

GRAND 2

Celoten priročnik

Pametna ura SW-710

SPLOŠNE INFORMACIJE

SI

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Forever.

1. V ŠKATLI

- 1 x Pametna ura FOREVER Grand 2 SW-710 srebrna
- 1 x polnilec
- 1 x dodatni trak
- 1 x uporabniški priročnik

2. POGLED OD SPREDAJ IN ZADAJ


1. Zaslon na dotik
2. Glavni gumb
3. Spodnji gumb



Frekvenčno območje	Bluetooth 2402 - 2480 MHz
Največja oddana moč	-0.08 dBm EIRP
Širina paščka	22 mm
Dolžina paščka	256 mm
Teža	56 g
Baterija	3.7V $\approx$ 300mAh Poly-Li, 1.11Wh
Vodoodpornost	IP67
Napetost	5V $\approx$ 0.5 A

3. Polnjenje pametne ure

1. Pred prvo uporabo pametne ure je priporočljivo zagotoviti, da je popolnoma napolnjena.
2. Pametna ura običajno potrebuje približno 2 uri, da se popolnoma napolni in bo to storila samodejno, ko priključite polnilnik. Omeniti velja, da bo ikona baterije prikazana kot polna, ko bo ura popolnoma napolnjena.
3. Za polnjenje ure jo poravnajte in pritrdite na polnilno postajo na magnetu. Nato priključite drugi konec kabla polnilne postaje na vir napajanja. V 5 sekundah se na zaslonu ure prikaže ikona za polnjenje.

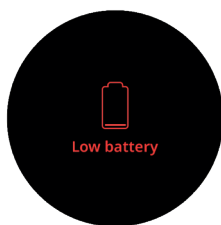


Namestite aplikacijo "Forever BeFit" na telefon

Poiščite in namestite aplikacijo »Forever BeFit« iz trgovine Google Play ali App Store. Ali skenirajte naslednjo kodo QR, da neposredno namestite aplikacijo.



za Android

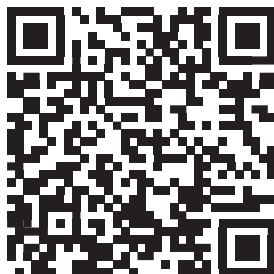

za iOS

Povežite pametno uro s telefonom

1. V pametnem telefonu omogočite Bluetooth.
2. Odprite aplikacijo »Forever BeFit« na svojem pametnem telefonu ter se registrirajte in prijavite. Pojdite na zavihek »Naprava« in izberite »Dodaj napravo«.
3. Poiščite razpoložljive naprave in nato izberite model pametne ure s seznama s klikom na njeno ime in potrdite povezavo.



Odvežite pametno uro z mobilnim telefonom


1. Odprite aplikacijo »Forever BeFit« na svojem pametnem telefonu.
2. Odprite zavihek »Naprava« in kliknite gumb »Prekini povezavo s pametno uro«, potrdite s klikom na »V redu«.
3. Pojdite v nastavitve Bluetooth na pametnem telefonu, nato odprite in izberite možnost »Pozabi to napravo«.

Uvod v delovanje

Za vklop zaslona lahko dvignete roko ali pritisnete glavni gumb.


UPORABA

Držite glavni gumb 3 sekunde, da vklopite pametno uro. Povlecite gor/dol ali levo/desno, da vidite več možnosti.

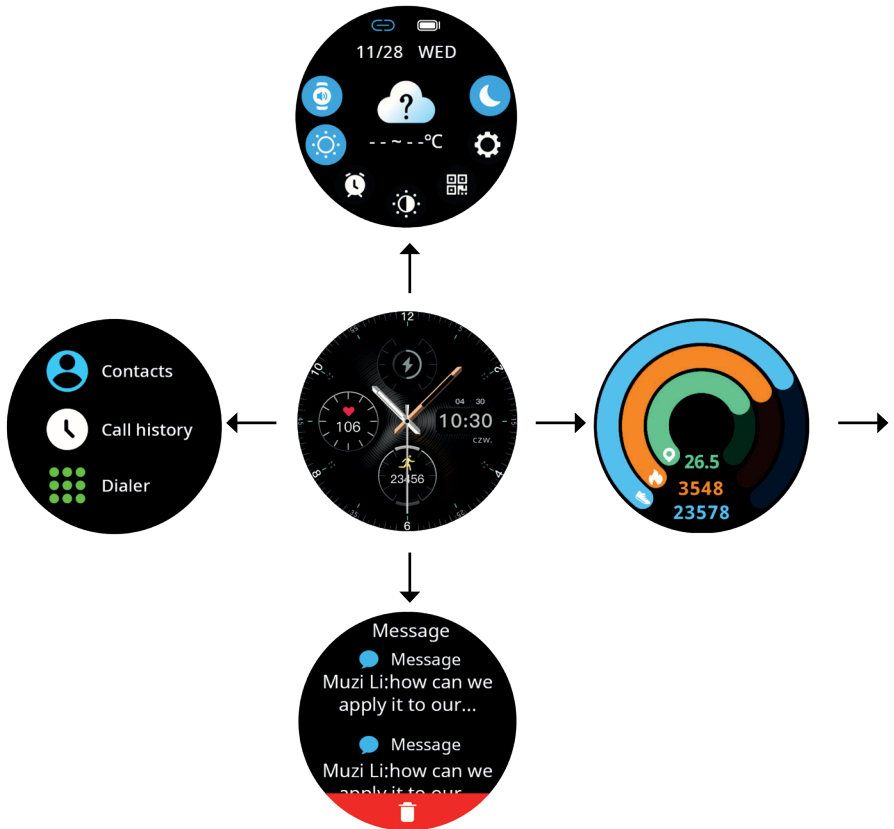

1.2 Glavni meni

Do glavnega menija lahko dostopate tako, da pritisnete glavni gumb, medtem ko ste na zaslonu številčnice.

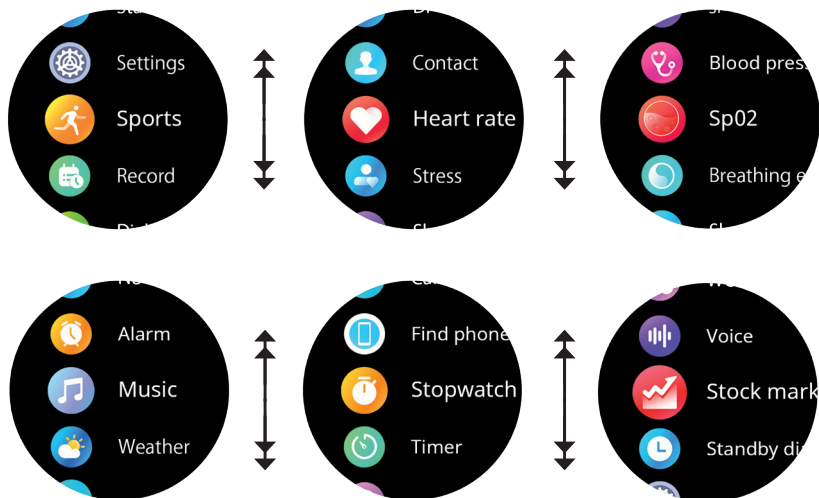

1.3 Številčnica ure

Ko je pametna ura vklopljena, se prikaže številčnica ure. Če želite izbrati drugo številčnico ure, lahko pritisnete in držite 2 sekundi.




1.4 Priročni meni

- Način Ne moti, ko je vklopljen, ne bo opomnikov ali obvestil z vibriranjem.
- Samo funkcija opomnika budilke.
- Nastavitve
- QR koda aplikacije.
- Svetlost zaslona, tapnite ikono svetlosti, da prilagodite (+/-) svetlost zaslona.
- Alarm, hiter dostop do nastavitve alarma.
- Ni ohranjevalnika zaslona, zaslon je vedno vklopljen, kar poveča porabo baterije.
- Poiščite svoj pametni telefon, predvajajte zvok prek zvočnika pametnega telefona, da ga najdete. Dostopate lahko do stanja povezave Bluetooth, vremena in baterije.




1.5 Obvestila:

Za dostop do obvestil, vključno z dohodnimi klici, besedilnimi sporočili in različnimi platformami družbenih medijev, kot so Whatsapp, Facebook in Twitter, preprosto povlecite navzgor s sredine klicnega vmesnika. Upoštevajte, da bodo obvestila samodejno izbrisana, ko jih preberete.

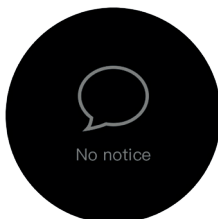


1.6 Glavni meni

Za dostop do vseh menijev na številčnici ure lahko povlečete desno. Poleg tega lahko do podmenijev dostopate s klikom na ustrezno ikono. Če se želite premakniti na naslednji meni, preprosto povlecite v levo.

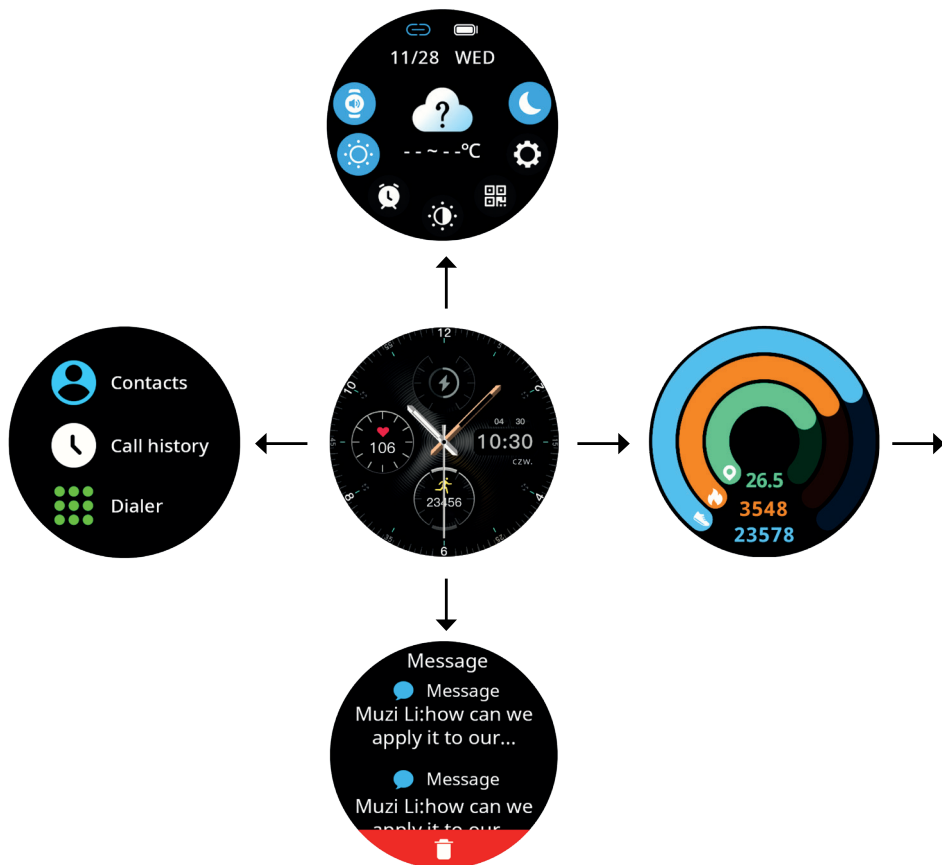


1.7 Dejavnost: zabeležite število korakov, kalorij in kilometrov.

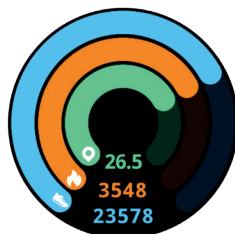


1.8 Srčni utrip

Zabeležite srčni utrip dneva in zabeležite vsak ročno zabeležen srčni utrip. Če APP omogoča samodejno zbiranje srčnega utripa, prevlada samodejni srčni utrip.

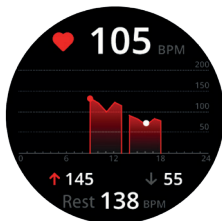


1.9 Športni načini


Dotaknite se ikone, da vstopite v način za več športov, ali medtem pritisnite spodnji gumb na zaslonu obraza. Predvsem lahko športna aplikacija podpira do 100 različnih dejavnosti, kar uporabnikom ponuja široko paleto možnosti izbire.

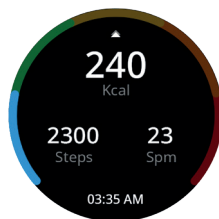

Opomnik se bo pojavil, če bodo vaši športni podatki dosegli zastavljeni cilj.


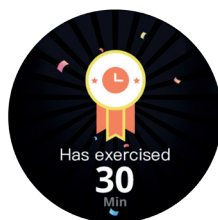


Za zaključek vaje pritisnite gumb na dnu in nadaljujte z dotikom ikone »stop«. S tem se shranijo podatki o vadbi, ki obsega najmanj 200 korakov oziroma več kot dve minuti.

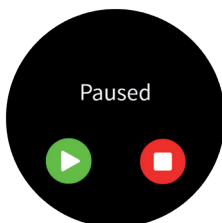

1.10 Športni rekord

Aplikacija je sposobna shranjevati najnovejše podatke o športni zgodovini z omejitvijo do 8 vnosov.

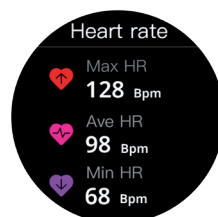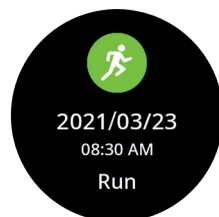




1.11 Analiza spanja

Aplikacija vam omogoča spremljanje vzorcev spanja in pridobivanje dragocenih vpogledov v različne faze vašega spanja.




1.12 Vreme

Ta aplikacija uporabnikom ponuja posodobljene vremenske podatke, kot so temperatura, UV indeks, vlažnost, padavine in hitrost vetra.

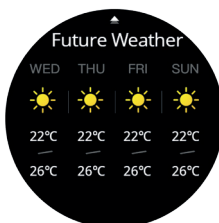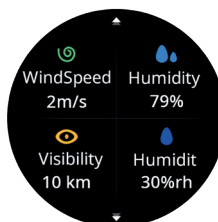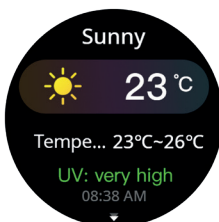

1.10 Zaklop kamere

Možno je fotografiranje na daljavo s kamero na vašem pametnem telefonu iz pametne ure.

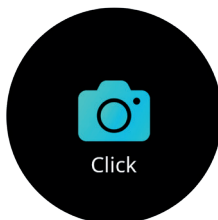


1.14 Opomnik za aktivnost

To funkcijo lahko prilagodite svojim željam. Nežno vas bo opomnil, da ostanete aktivni v rednih intervalih čez dan, s prilagodljivimi nastavitvami frekvence, ponovljivosti in intenzivnosti, izmerjenimi v korakih. Ura vas lahko opomni tudi na hidracijo in druge načrtovane opomnike.





1.15 Nadzor glasbe




Za dostop do kontrolnikov za predvajanje glasbe lahko kliknete ikono glasbe. Od tam boste lahko izbrali prejšnjo ali naslednjo pesem, predvajali ali začasno ustavili glasbo in prilagodili glasnost.

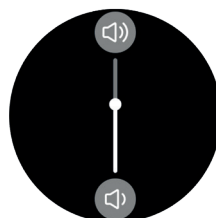

1.16 Budilka



Ta aplikacija uporabnikom omogoča upravljanje alarmov, vključno z nastavitvijo časa, cikličnosti in ponovljivosti.

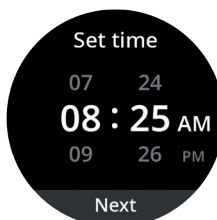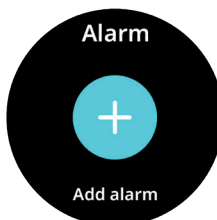

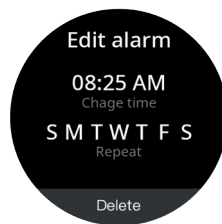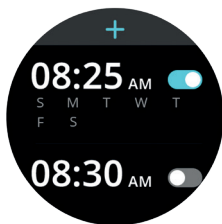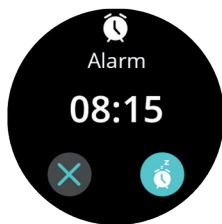





1.17 Odštevanje

Začelo se bo odštevanje za ciljni čas in prejeli boste opomnike. Za zagon časovnika pritisnite »predvajaj«, za začasno zaustavitev pritisnite »pavza« in za ponastavitev pritisnite »ustavi«.

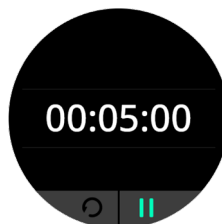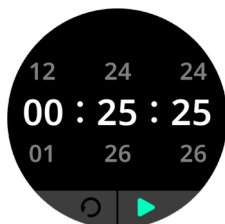



1.18 Dihanje

Ura ponuja različne dihalne vaje z različnimi trajanji in tempom.

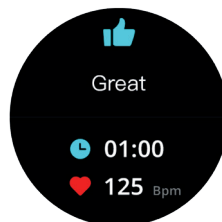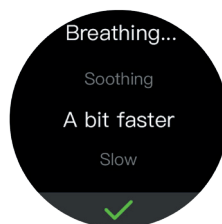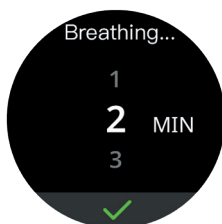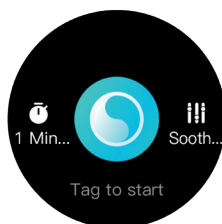


1.19 Štoparica

Ta aplikacija uporabniku omogoča merjenje časa, dodajanje serij in premor.

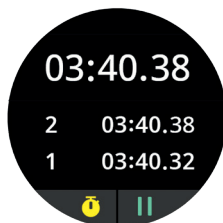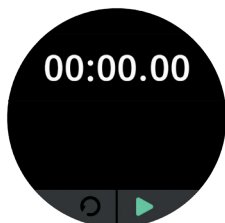


1.20 Stres

Sistem je sposoben samodejnega zaznavanja, beleženja in vizualizacije ravni stresa čez dan.

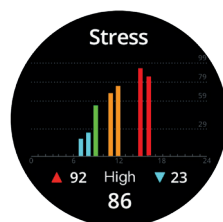


1.21 Kisik v krvi SpO2

Ta naprava zazna in poroča o ravni kisika v krvi.

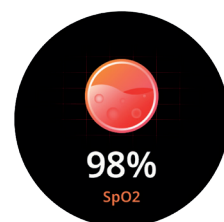



1.22 Krvni tlak

Ta naprava omogoča merjenje krvnega tlaka kadarkoli v dnevu.

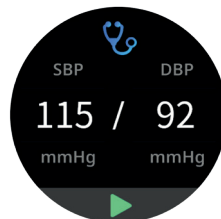




1.23 Borza

Omogoča spremljanje izbranih finančnih instrumentov.

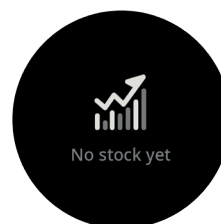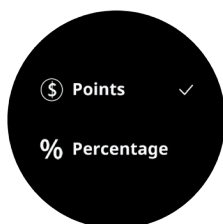


1.24 Klicni način

Ura omogoča klicanje, sprejemanje in zavračanje klicev.

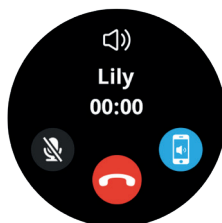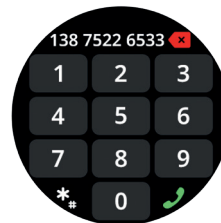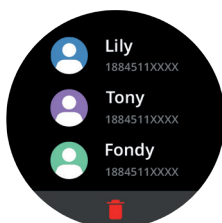


1.25 Glasovni pomočnik

Omogoča enostaven dostop do glasovnega pomočnika iz ure.

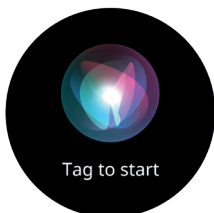

1.26 Čas

Ta funkcija uporabnikom omogoča priročno nastavitvev in spremljanje časa v več časovnih pasovih.

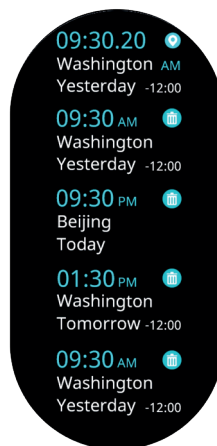

1.26 Menstrualni pomočnik



Po podajanju določenih informacij vam bo ura pomagala med menstrualnim ciklom tako, da vas bo obvestila o pričakovani ovulaciji in menstrualni krvavitvi. Pomembno je vedeti, da je aplikacija zgolj informativne narave in se nanjo ne smete zanašati kot na učinkovito kontracepcijsko sredstvo.




1.24 Nastavitve



Poiščite svoj pametni telefon

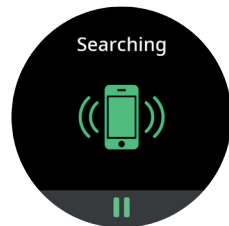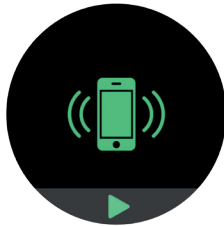


Svetlost zaslona, tapnite ikono svetlosti, da prilagodite (+/-) zaslon

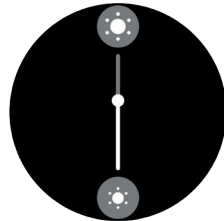

Geslo, omogoča ustvarjanje ali spreminjanje PIN zaščite



Tema, pridobite dostop do spreminjanja teme uporabniškega vmesnika

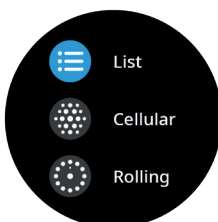


Preklapljanje med jeziki, lahko izberete ustrezno regionalno preklapljanje med jeziki, ustrezen jezik ure lahko preklopite tudi v aplikaciji.




About, da poiščete naslov MAC in različico programske opreme vaše pametne ure.



Izklopite uro. Ponastavite napravo. Ko kliknete Ponastavi, bodo vsi podatki na uri izbrisani.

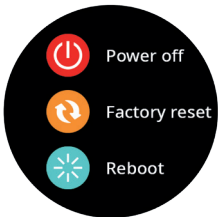

Standby Dial, izbirate lahko med dvema vrstama številčnice ure v stanju pripravljenosti

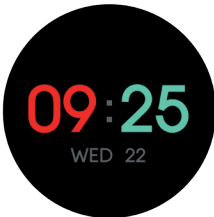

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Forever. Pred uporabo preberite uporabniški priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo. Naprave ne razstavljajte sami – vsa popravila naj opravi serviser. Uporabljajte samo originalne dele in dodatke proizvajalca. Upamo, da bo izdelek Forever izpolnil vaša pričakovanja.

Pravilno odlaganje rabljene opreme



Ta naprava je označena s simbolom prečrtanega zabojnika za smeti, v skladu s Evropsko direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE). Proizvodov, označenih s tem simbolom, ne smete odlagati ali zavreči skupaj z drugimi gospodinjstvi odpadki ob koncu njihove življenjske dobe. Uporabnik je dolžan odpadno električno in elektronsko opremo odstraniti tako, da jo odda na za to določeno mesto, kjer se nevarni odpadki reciklirajo. Zbirka tovrstnih odpadkov na ločenih lokacijah in s pravilnim postopkom predelave prispeva k ohranjanju naravnih virov. Pravilno recikliranje odpadne električne in elektronske opreme je koristno za zdravje ljudi in okolje. Za informacije o tem, kje in kako odstraniti rabljeno elektronsko opremo na okolju varen način, naj se uporabnik obrne na ustrezne lokalne oblasti, zbirno mesto ali prodajno mesto, kjer je bila oprema kupljena.

Pravilno odlaganje izrabljene baterije



V skladu z Direktivo EU 2006/66/ES, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2013/56/EU o odlaganju baterij, je ta izdelek označen s simbolom prečrtanega zabojnika za smeti. Ta simbol pomeni, da baterij, uporabljenih v tem izdelku, ne smete odvreči med običajne gospodinjstve odpadke, ampak da z njimi ravnate v skladu z direktivo in lokalnimi predpisi. Baterij ne odlagajte med nesortirane komunalne odpadke. Uporabniki baterij morajo za te predmete uporabiti razpoložljivo zbirno mrežo, ki omogoča njihovo vračilo, recikliranje in odlaganje. Znotraj EU zbiranje in recikliranje baterij urejajo ločeni postopki. Če želite izvedeti več o obstoječih postopkih recikliranja baterij na vašem območju, se obrnite na mestno hišo, agencijo za ravnanje z odpadki ali odlagališče.

Izjava o skladnosti z direktivami Evropske unije



TelForceOne Sp. z o.o. s tem izjavlja, da je naprava SW-710 v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <http://manual.forever.eu/SW710>

PRAVILA ZA VARNO UPORABO:

- Preberite in shranite ta priročnik. Pozorno preberite navodila in neupoštevanje jih lahko trajno poškoduje napravo ali povzroči njeno nepravilno delovanje.
- V napravi ni delov, ki bi jih lahko popravil uporabnik.
- Vsa popravila mora opraviti serviser. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi neodvisnega posega v izdelek.

- Uporabljajte le originalne dele/pribor, ki jih je dobavil proizvajalec.
- Naprave ne smete izpostavljati neposrednemu ognju ali drugemu viru toplote. To lahko trajno poškoduje izdelek.
- Napravo napaja polnilna baterija. Izogibajte se izpostavljanju baterije zelo nizkim ali zelo visokim temperaturam.
- Ekstremne temperature lahko vplivajo na zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Baterije ne polnite dlje, kot je potrebno, saj lahko prekomerno polnjenje poškoduje baterijo.
- Med polnjenjem naprave ne puščajte brez nadzora.
- Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan.
- Embalaža ni igrača. Takoj po razpakiranju ga hranite izven dosega otrok.
- Zaščitite izdelek pred padci in močnimi udarci
- Za čiščenje naprave uporabljajte samo mokro in mehko krpo. Ne uporabljajte visoko kislih ali alkalna sredstva.

Napravo vedno uporabljajte za predvideni namen. Izdelek je prenosna naprava, ki uporablja povezavo Bluetooth za komunikacijo s telefonom, vključno s spremljanjem dejavnosti, sprejemanjem klicev, prikazovanjem obvestil itd. Uporaba naprave zunaj predvidenega namena je nezakonita in negativno vpliva na okolje.

PRAVILA ZA VARNO UPORABO BATERIJ

Pred prvo uporabo napolnite baterijo v skladu z navodili za polnjenje. Izogibajte se izpostavljanju vgrajene baterije zelo nizkim ali zelo visokim temperaturam (pod 0 °C / 32 °F ali nad 45 °C / 113 °F). Ekstremne temperature lahko vplivajo na njegovo življenjsko dobo. Izogibajte se izpostavljanju paketa baterij tekočinam in kovinskim predmetom, saj lahko to povzroči popolno ali delno poškodbo paketa baterij. Baterijo uporabljajte samo za predvideni namen. Baterije ne uničujte, poškodujte ali mečite v ogenj – to je lahko nevarno in povzroči požar. Prekomerno polnjenje baterije lahko poškoduje baterijo. Zato baterije ne polnite dlje, kot je potrebno, da se popolnoma napolni. Ne razstavljajte ali spreminjajte paketa baterij. Ne povzročajte kratkega stika! Če se baterija izboči, zavržite napravo. Izrabljeno ali poškodovano baterijo odložite v posebno posodo. Za odstranitev baterije se obrnite na usposobljeno osebo. Majhne baterije hranite izven dosega otrok. Zaužitje lahko povzroči opekline, predrtje mehkih tkiv in smrt. Hude opekline se lahko pojavijo v 2 urah po zaužitju. V primeru zaužitja celice ali baterije takoj poiščite zdravniško pomoč. Uporabnik ne more zamenjati baterije.

TOČNOST MERITEV

Nanaša se na modele s funkcijo merjenja kalorij, srčnega utripa, tlaka itd. Uporabljamo senzorje in algoritme za zagotavljanje podatkov, ki jih je mogoče uporabiti med športnimi aktivnostmi ali pustolovščinami. Z izbiro in uporabo pravih modulov, ki se uporabljajo v proizvodnji, želimo, da opravijo najboljše možne meritve. Kljub temu so podatki, ki jih zagotavljajo naši izdelki in storitve, ocene in ustvarjeni rezultati morda niso natančni. Kalorije, srčni utrip, krvni tlak in druge meritve morda ne ustrezajo dejanskim rezultatom. Naprava je namenjena samo za rekreativno uporabo in ne za medicinske namene.



FR

**Cet appareil
et son câble sont
recyclables.**

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



ou

**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

