

Model: JW-600

NAVODILA ZA UPORABO


Hvala za nakup našega izdelka!
Pred prvo uporabo natančno preberite uporabniški priročnik. Priročnik shranite za kasnejšo uporabo, saj vsebuje pomembne informacije.

Blagovna znamka Forever uporablja senzorje in algoritme za zagotavljanje podatkov, ki jih je mogoče uporabiti med športnimi aktivnostmi ali pustolovščinami. Z izbiro in implementacijo ustreznih modulov uporabljenih v proizvodnji si prizadevamo doseči čim bolj natančne meritve. Razultati mogoče ne bodo natančni.

Kalorije, srčni utrip, krvni tlak in druge meritve morda ne odražajo dejanskih vrednosti. Forever izdelki in storitve so namenjeni samo rekreativni uporabi in ne za medicinske namene.

PODATKI PROIZVAJALCA/POMOČ STRANKAM:
TelForceOne S.A. ul. Krakowska 119 50-428 Wrocław
Poljska
Telefonska številka za pomoč: (+48) 71 327 20 00
E-pošta: kontakt@forever.eu
Zasnovano na Poljskem
Izdelano na Kitajskem

DEVICE CONSTRUCTION:

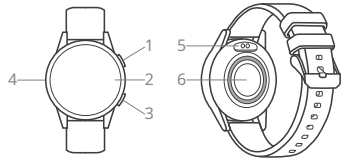

- 1. Zgornji gumb
- 2. Zaslona na dotik
- 3. Spodnji gumb
- 4. Zvočnik
- 5. Polnilni PIN
- 6. Senzor

SPECIFIKACIJA:

Zaslona: AMOLED 1,28" 416 x 416 slikovnih pik
Upravljanje: zaslon na dotik, stranski gumbi
Vodoodpornost: IP67
Bluetooth: 5.3
Frekvenčno območje Bluetooth: 2402-2480 MHz
Največja oddana moč: -0,18 dBm EIRP
Baterija: Li-Ionska: 3,8 V 280 mAh, 1,06 Wh
Polnjenje: 5 V 0,5 A
Čas pripravljenosti z vklopljenim Bluetoothom: do 7 dni
Zdržljivost: iOS ≥ 8.0, Android ≥ 5.0
Ime aplikacije: Fitcloud Pro
SPORTNI NAČINI PAMETNE URE:
Tek, plezanje, kolesarjenje, košarka, badminton, nogomet, joga, skakanje s kolebnico. Druge športne kategorije so na voljo v namenski aplikaciji prek menija NAPRAVA s funkcijo SPORT PUSH.
Športne kategorije: Ples / Gimnastika / Borilni športi / Športi z opremo / Športi z žogo / Fitnes športi / Športi na prostem

FUNKCIJE:

Ura in datum: Da
Budilka/alarm: Da
Pedometer: Da
Menilnik srčnega utripa: Da
Spremljanje spanja: Da
Zgodovina aktivnosti: Da

Opomnik o neaktivnosti: Da*

Opomnik o hidraciji: Da*
Obvestila: Da
Števec kalorij: Da
Štoparica/časovnik: Da
Športni načini: Da
Vreme: Da
Žensko zdravje: Da*

Spremljanje videza zaslona: Da
Iskanje ure: Da**
Iskanje telefona: Da
Način »Ne moti«: Da
Telefonski imenik: Da
Telefonski ključ: Da

SMS obvestila: Da
Prikaz obvestil: Da
Osvetlitev s gibom zapestja: Da
Upravljanje glasbe: Da
Fotografiranje na daljavo: Da
Nalaganje fotografij: Da
Meritev nasičenosti s kisikom: Da
Meritev krvnega tlaka: Da
Dihalne vaje: Da
Meritev stresa: Da
Kalkulator: Da
Zvočnik: Da
BT klicanje: Da*

* Prva aktivacija prek aplikacije za pametni telefon
** Na voljo v aplikaciji za pametni telefon

VSEBINA ŠKATLE:

Pametna ura, 2 paščka, polnilni kabel, uporabniški priročnik

OPOMBA: Pred uporabo preverite, ali je embalaža nepoškodovana in ali so priloženi vsi deli. Pred uporabo odstranite vso embalažo.
Če so kateri koli deli poškodovani ali manjkajo, se obrnite na prodajalca.

NAVODILA ZA VARNO UPORABO:

Preberite in shranite ta priročnik. Pazljivo upoštevajte navodila, saj lahko v nasprotnem primeru pride do trajnih poškodb ali nepravilnega delovanja naprave.
V napravi ni delov, ki bi jih lahko uporabnik servisiral. Vsa popravila mora opraviti serviser. Proizvajalec ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi nepooblaščenega poseganja v izdelek.
Naprava vsebuje vgrajeno polnilno baterijo. Baterije ne izpostavljajte izjemno nizkim ali visokim temperaturam (pod 10 °C ali nad 45 °C). Ekstremne temperature lahko vplivajo na kapaciteto in življenjsko dobo baterije. Izogibajte se stiku baterije s tekočinami ali kovinskimi predmeti, saj lahko to povzroči delno

ali popolno poškodbo baterije. Baterijo uporabljajte samo po predvidenem namenu. Baterije ne uničite, ne poškodujte in ne mečite v ogenj – to je lahko nevarno in povzroči požar. Rabljene ali poškodovane baterije odvrzite v za to namenjene posode. Prekomerno polnjenje baterije lahko povzroči škodo. Zato baterije ne polnite dlje, kot je potrebno. Ne odpirajte baterije. Baterije naprave ni mogoče zamenjati in je sestavni del naprave. Ne poskušajte je zamenjati. Namestitev napačne vrste baterije lahko povzroči eksplozijo. Baterijo odvrzite v skladu z navodili. Naprave ne uporabljajte na območjih, kjer so elektronske naprave prepovedane ali kjer lahko povzročijo

motnje ali predstavljajo tveganje. Naprave med polnjenjem ne puščajte brez nadzora.

Naprave ne puščajte popolnoma prazne dlje časa.

Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan.

Embalaža ni igrača. Takoj po razpakiranju jo hranite izven dosega otrok.

Naprava ni igrača. Hranite jo izven dosega otrok. Naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez izkušenj z ravnanjem z elektronskimi napravami, razen če jih nadzoruje nekdo drug

odgovorni za njihovo varnost.
Izdelek zaščitite pred padci in močnimi udarci.
Polnilnega kabla ne upogibajte ali stiskajte. Pri izklapljanju kabla držite neposredno za vtič, ne za sam kabel.
Za čiščenje naprave uporabljajte samo vlažno, mehko krpo. Ne uporabljajte močnih kislin ali alkalnih čistil.
Napravo vedno uporabljajte po predvidenem namenu.
ODPORNOST PAMETNE URE NA VODO IN PRAH – IP67:

IP67 je ocena v skladu s standardi, ki določajo odpornost na prah in vodo. To pomeni:
6 – Popolna zaščita pred vdorom prahu
7 – Zaščita pred potopitvijo v vodo do 1 metra globine do 30 minut
Naprava s certifikatom IP67 je odporna na prah in nenamerno potopitev v vodo, vendar ni primerna za plavanje ali dolgotrajno potapljanje.

Ni primerno za:
Dolgotrajno plavanje:
Potopitev v globoko vodo
Ekstremne vodne razmere (npr. vroča voda, slana voda)

OPIS NAMENA NAPRAVE:

Pametna ura Bluetooth se poveže z mobilnim telefonom prek povezave Bluetooth, kar omogoča sinhronizacijo podatkov in dostop do različnih funkcij. Ponuja sledenje telesne dejavnosti, obvestila o sporočilih in klicih, upravljanje glasbe, dostop do aplikacij in še več.
Napravo vedno uporabljajte v skladu z njenim predvidenim namenom. Uporaba naprave, ki ni zanjo predvidena, je nezakonita in lahko negativno vpliva na okolje.

POLNJENJE:
Ko pametna ura prikaže opozorilo o nizki bateriji, vzemite priloženi polnilnik in priključite USB-konec v vir napajanja.

Magnetni konec pritrdite na nožice ure. Magnetna sponka bo pravilno poravnala priključke.
Na zaslonu se bo prikazala ikona polnjenja. Ko je ura popolnoma napolnjena, jo odklopite s polnilnika.
Priporočljiva je uporaba polnilnika z izhodno napetostjo 5 V. Polnilnik ni priložen.
VKLOP IN IZKLOP NAPRAVE:
Vklop:

Pritisnite in držite zgornji gumb. Na zaslonu se bo prikazal glavni meni
2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <https://manual.forever.eu/>

Priključite uro na polnilnik. Naprava se bo samodejno vklopila.
Izklop:
Pritisnite in držite zgornji gumb približno 5 sekund. Izbiro potrdite s pritiskom.
Pojdite v nastavitve, nato SISTEM, nato potrdite izbiro s pritiskom.
DELOVANJE PAMETNE URE:
Upravljaite uro z zaslonom na dotik.
Podrsajte navzgor in navzdol za navigacijo med funkcijami in tapnite, da izberete funkcijo. Za vrnitev na začetni zaslon pritisnite zgornji gumb. Za vrnitev za en zaslon podrsnite desno. Za izklop zaslona pritisnite spodnji gumb. Ura se bo prav tako vrnila na začetni zaslon.

NOŠENJE IN UPORABA PAMETNE URE:
Za najnatančnejše odčitke in udobno uporabo nosite pametno uro za širino enega prsta nad zapestjem.
Pustite rahlo režo med uro in kožo. Pretesno nošenje lahko draži kožo, preohlapno nošenje pa lahko povzroči drgnjenje. Ne glejte neposredno v LED-diode senzorja srčnega utripa. Nikoli ne dovolite otrokom, da to počnejo. Če se pametna ura segreje, jo snemite in pustite, da se ohladi. Če se to dogaja pogosto,

Posvetujte se s prodajalcem ali proizvajalcem.
Vedno se prepričajte, da je senzor srčnega utripa čist. Tujki lahko preprečijo pravičen odboj svetlobe, kar povzroči netočne odčitke.
Če se vam srčni utrip ali druge meritve zdijo netočne, uro rahlo premaknite na zapestje, da zagotovite boljši stik s senzorjem. Če to ne pomaga, se posvetujte s prodajalcem ali proizvajalcem.

ŠTEVILNICA URE:

Če želite spremeniti številčnico ure, pritisnite in držite zaslon 3 sekunde ter podrsnite desno ali levo. Izbiro potrdite s pritiskom na zaslon.

POVEZAVA URE Z APLIKACIJO:

IOS



ANDROID



PROIZVAJALEC VGRADNE BATERIJE:

ShenZhen Mitacbattery Technology Co., LTD
5th Floor, 1st Building, No. 47, Kengwei Avenue, Shangwu Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, P.R. China



Pravilno odstranjevanje rabljenih baterij
V skladu z Direktivo EU 2023/1542 o baterijah in odpadnih baterijah je ta izdelek označen s simbolom prečrtanega smetnjaka. Simbol pomeni, da baterij, uporabljenih v tem izdelku, ne smete odvračati med običajne gospodinjanske odpadke, temveč z njimi ravnati v skladu z direktivo in lokalnimi predpisi. Baterij ne odvrzite med nesortirane komunalne odpadke. Uporabniki baterij morajo za te izdelke uporabiti razpoložljivo mrežo za vračilo, ki omogoča njihovo vračilo, recikliranje in odstranjevanje. Znotraj EU je zbiranje in recikliranje baterij predmet ločenih postopkov. Če želite izvedeti več o obstoječih postopkih recikliranja baterij na vašem območju, se obrnite na svojo občino, organ za ravnanje z odpadki ali odlagališče




Pravilno odstranjevanje rabljene električne in elektronske opreme. Ta naprava je označena z simbolom prečrtanega zabojnika za smeti v skladu z evropsko direktivo 2012/19/EU o odpadni elektriki in elektronski opremi (OEEO). Izdelkov, označenih s tem simbolom, po koncu njihove življenjske dobe ne smete odvračati ali zavržati skupaj z drugimi gospodinjstskimi odpadki. Uporabnik je dolžan odstraniti odpadno električno in elektronsko opremo tako, da jo odda na za to določeno mesto, kjer se takšni nevarni odpadki reciklirajo. Zbiranje te vrste odpadkov na ločenih lokacijah in ustrezen postopek predelave prispevata k ohranjanju naravnih virov. Pravilno recikliranje odpadne električne in elektronske opreme je koristno za zdravje ljudi in okolje. Za informacije o tem, kje in kako odstraniti rabljeno elektronsko opremo na okolju varen način, se mora uporabnik obrniti na pristojni lokalni organ, zbirno mesto ali prodajno mesto, kjer je bila oprema kupljena

GLAVNI MENI IN FUNKCIJE:

Za dostop do glavnega menija pritisnite zgornji gumb na uri.

Za spremembo pogleda ikon v glavnem meniju dvakrat pritisnite zgornji gumb ali pojdite v nastavitve in kliknite slog menija.

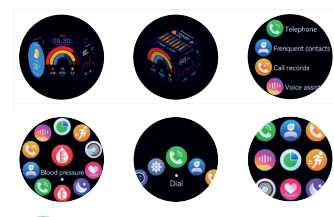

Telefon-Funkcija telefona v pametni uri vam omogoča klicanje in sprejemanje klicev neposredno iz naprave brez uporabe telefona, zahvaljujoč vgrajenemu mikrofonu, zvočniku in povezavi Bluetooth.

Zgodovina klicev-Ta funkcija omogoča ogled nedavnih telefonskih klicev.



Kontaktna oseba – Funkcija stika v uri vam omogoča shranjevanje in ogled seznamov shranjenih telefonskih števil. Stiki se vnesejo v namensko aplikacijo.



Glasovni pomočnik – Funkcija glasovnega pomočnika pametne ure vam omogoča upravljanje naprave z glasovnimi ukazi.



Podatki – Ogled dnevnih podatkov o telesni dejavnosti: koraki, kalorije in razdalja.



Vadba – Omogoča beleženje športnih dejavnosti. Pritisnite zaslon za začetek merjenja, za zaustavitev pa uporabite stranske gumb.



Zapisi vadbe – Zgodovina dejavnosti na uri prikazuje podroben pregled izvedenih športnih dejavnosti, kot so koraki, razdalja, porabljene kalorije in čas, porabljen za telesno dejavnost, na podlagi vgrajenih senzorjev gibanja in merilnika pospeška.



Srčni utrip – Merjenje srčnega utripa. Srčni utrip se spremlja z optičnim senzorjem, ki sledi spremembam pretoka krvi skozi krvne žile, kar vam omogoča, da določite število srčnih utripov



Krvni tlak – Krvni tlak Merjenje v pametni uri temelji na optičnih senzorjih za spremljanje sprememb volumna krvnih žil, kar omogoča določanje sistoličnega in diastoličnega krvnega tlaka.



Kisik v krvi – Raven kisika v krvi Merjenje (SpO2) uporablja svetlobne senzorje, ki oddajajo sevanje skozi kožo in analizirajo, kako ga kri absorbira, kar omogoča določanje ravni kisika v telesu.



Stres – Merjenje stresa temelji na analizi variabilnosti srčnega utripa (HRV), ki spremlja mikroskopska nihanja v času med srčnimi utripi. Zmanjšanje teh nihanj kaže na povečanje ravni stresa.



Spanje – Funkcija spremljanja spanja analizira uporabnikove vzorce spanja, beleži čas, preživet v različnih fazah spanja (lahki, globoki in REM) in zagotavlja informacije o kakovosti in trajanju spanja



Sporočila – Funkcija obveščanja vam omogoča prejetje opozoril iz aplikacij za pametne telefone, kot so sporočila, e-pošta ali opomniki, ki so prikazani na zaslonu ure v realnem času.



Vreme – Funkcija vremenske napovedi prikazuje trenutne vremenske razmere in napovedi za prihajajoče dni z uporabo meteoroloških podatkov, integriranih z napravo ali sinhroniziranih z aplikacijo za pametni telefon. OPOMBA: Za pravilne odčitke je potrebno dovoljenje za lokacijo na telefonu.



Ženske – Ta funkcija pomaga slediti menstrualnemu ciklu. Aktivirajte in nastavite jo prek namenske aplikacije Jaz => Menstrualni koledar.



Glasba – Glasbena funkcija omogoča daljinsko upravljanje predvajalnika glasbe na vašem pametnem telefonu, kar vam omogoča uživanje v glasbi med telesnimi aktivnostmi ali v vsakdanjem življenju.



Vadba dihanja – Funkcija dihalnih vaj vodi uporabnika skozi različne tehnike dihanja, ki pomagajo pri sprostitvi, zmanjševanju stresa..



Štoparica – Funkcija štoparice omogoča natančno merjenje časa od trenutka začetka, z možnostjo ustavitve, nadaljevanja in ponastavitve meritve po potrebi.



Časovnik – Časovnik vam omogoča, da nastavite določen čas, po katerem bo naprava oddala zvok ali vibrirala. Uporabno za kuhanje, vadbo ali druge dejavnosti. Razpoložljiva odštevanja: 1, 3, 5, 10, 15, 20 minut. Nastavite lahko tudi čas po meri.



Budilka – Funkcija alarma omogoča nastavitve opomnika, ki bo oddal zvok ali vibriral ob določenem času, kar vam bo pomagalo, da se zbudite ali se spomnite pomembnih opravil. Nastavi se v aplikaciji.



Nastavi čas – Omogoča ročno nastavitve časa in datuma brez povezave z aplikacijo.



Kalkulator – Funkcija kalkulatorja vam omogoča izvajanje osnovnih matematičnih operacij



Najdi telefon – Funkcija »Najdi telefon« vam omogoča, da na daljavo sprožite melodijo zvonjenja telefona in ga lažje poiščete, ko ga ni na vidiku.



Kamera – Funkcija kamere omogoča sprožitev sprožilca kamere pametnega telefona z dotikom zaslona na uri, kar vam pomaga ujeti najboljše trenutke, ne da bi držali pametni telefon. OPOMBA: Za aktivacijo funkcije kamere dostopite do funkcije »Oddaljena kamera« v meniju »Naprava« v aplikaciji za pametni telefon. 44 28



Koledar – Funkcija »Koledar« na uri vam omogoča preverjanje datuma in koledarja.



Nastavitve: – Funkcije nastavitev na pametni uri vam omogočajo, da prilagodite delovanje naprave svojim individualnim potrebam.



Zaslona: Svetlost, Časovna omejitev zaslona, Trajanje osvetlitve ozadja zaslona po premiku zapestja



Slog menija: Spremenite slog prikaza funkcij v glavnem meniju. Na voljo je 6 tem



Baterija: Raven napolnjenosti baterije, način varčevanja z baterijo



Intenzivnost vibracij: Tri stopnje vibracij: Izključeno, Tiho, Močno IN



Jezik: Nastavite jezik ure. QR koda: QR koda za namensko aplikacijo. Gumb po meri – ta možnost vam omogoča dodelitev določene funkcije zgornjemu in spodnjemu gumbu, npr. brez funkcije, meni, izklop zaslona, nazaj itd.



Sistem: Informacije o uri, izklop, ponovni zagon, tovarniške nastavitve Izjava o skladnosti z direktivami Evropske unije CE



TelForceOne S.A. s tem izjavlja, da je radjska naprava pametne ure Bluetooth JW-600 skladna z direktivo

HITRI MENI:

Na začetnem zaslonu podrsajte od zgoraj navzdol, da odprete meni za hitri dostop z bližnjicami do izbranih funkcij in informacij.

18:03



PRILJUBLJENE:

Podrsajte levo po zaslonu. Priljubljene bližnjice lahko dodate tako, da pritisnete znak plus poleg posamezne funkcije – Vadba, Glasba, Vreme, Spanje, Dejavnost, Srčni utrip.

PREGLED OBVESTIL:

Sporočilo
Ni novih sporočil
Podrsajte od spodaj navzgor, da si ogledate najnovejša obvestila nameščenih aplikacij v telefonu