




FOREVER

fore
vigo4

Exactly, **what you want**

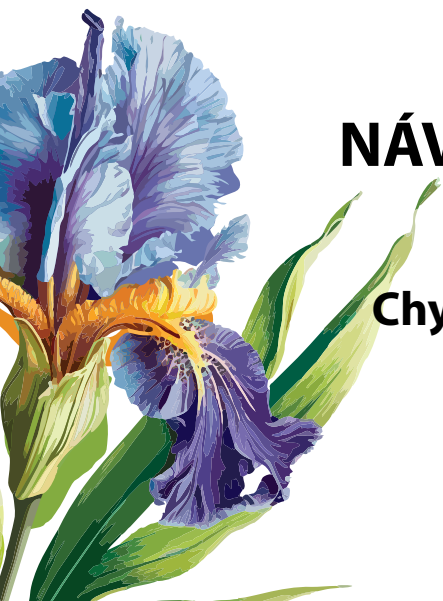

NÁVOD K OBSLUZE

Chytré hodinky SW-330

Děkujeme za zakoupení našeho produktu! Před prvním použitím si pečlivě prostudujte tento návod k obsluze. Návod uschovejte pro pozdější nahlédnutí, protože obsahuje důležité informace.

ZÁSADY BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ

- Přečtěte si a uschovejte tento návod. Seznamte se pečlivě s pokyny — jejich nedodržení může trvale poškodit zařízení nebo způsobit jeho nesprávné fungování.
- Uvnitř zařízení nejsou žádné části opravitelné uživatelem.
- Veškeré opravy by měl provádět servisní technik. Výrobce nenese odpovědnost za poškození způsobené vlastní manipulací se zařízením.
- Zařízení je napájeno dobíjecí baterií. Vyhněte se vystavení baterie velmi nízkým či velmi vysokým teplotám (pod 10 °C / 50 °F nebo nad 45 °C / 113 °F).
- Extrémní teploty mohou ovlivnit kapacitu a životnost baterie. Nevystavujte baterii tekutinám a kovovým předmětům — může dojít k poškození.
- Baterii používejte pouze k určenému účelu. Nerozebírejte ji, nepoškozujte a nevhazujte do ohně — hrozí nebezpečí požáru.
- Použitou nebo poškozenou baterii odevzdejte do speciální nádoby. Nepřebíjejte ji. Montáž nesprávného typu baterie může vést k výbuchu.
- Baterie je nevýměnná a je integrální součástí zařízení. Nepokoušejte se ji měnit.
- Nenechávejte zařízení plně vybité po delší dobu.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozen.
- Obal není hračka. Po rozbalení jej uchovávejte mimo dosah dětí.
- Zařízení není hračka. Neměly by jej obsluhovat děti ani osoby bez zkušeností, případně s omezenými schopnostmi — pouze pod dohledem.
- Chraňte produkt před pády a silnými otřesy.
- Neohýbejte ani neskřípávejte nabíjecí kabel. Při odpojování uchopte přímo zástrčku, ne samotný kabel.
- K čištění používejte pouze vlhký měkký hadřík. Nepoužívejte prostředky s vysokým obsahem kyselin nebo zásad.
- Zařízení vždy používejte pouze k určenému účelu.

POPIS URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Bluetooth chytré hodinky se připojují k mobilnímu telefonu pomocí technologie Bluetooth a umožňují synchronizaci dat i přístup k různým funkcím. Nabízejí sledování fyzické aktivity, upozornění na zprávy a hovory, ovládání hudby a přístup k aplikacím apod.

Zařízení vždy používejte v souladu s jeho určením. Použití nad rámec určení je nezákonné a negativně ovlivňuje životní prostředí.

Informace pro výrobce/Zákaznický servis

TelForceOne S.A.

ul. Krakowska 119

50-428 Vratislav

Polsko

Horká linka: (+48) 71 327 20 00

E-mail: kontakt@forever.eu

Navrženo v Polsku

Vyrobeno v Číně

OBECNÉ INFORMACE

CZ

Děkujeme za zakoupení našeho produktu! Před prvním použitím si pečlivě prostudujte tento návod k obsluze. Návod uschovejte pro pozdější nahlédnutí, protože obsahuje důležité informace.

Společnost Forever používá senzory a algoritmy k poskytování dat, která můžete využít při sportovních aktivitách. I přes pečlivý výběr modulů jsou výstupy pouze orientační a výsledky nemusí být přesné. Kalorie, tep, krevní tlak a další měření se mohou lišit od skutečných hodnot. Produkty a služby Forever jsou určeny výhradně pro rekreační účely, nikoli pro medicínské použití.

V KRABICI

- 1× Chytré hodinky SW-330
- 1× Nabíjecí kabel
- 1× Náhradní silikonový pásek
- 1× Návod k obsluze

POPIS

- 1. Hlavní tlačítko
- 2. Dotykový displej
- 3. Oblast nabíjení
- 4. Senzor



UPOZORNĚNÍ: Před použitím zkontrolujte neporušenost obalu a kompletnost všech částí. V případě poškození nebo chybějících částí kontaktujte prodejce.

Rozsah frekvence Bluetooth	Bluetooth 2402 - 2480 MHz
Maximální vyzářený výkon BT/BLE	2,16 / -1,13 dBm EIRP
Šířka řemínku	20 mm
Délka řemínku	220 mm
Hmotnost	55 g

Baterie	Li-Poly, 3,8 V $\approx$ 220 mAh, 0,836 Wh
Voděodolnost	IP68
Bezdrátové nabíjení	5 V $\approx$ 0,5 A, 2,5 W
Frekvenční rozsah	110 – 205 kHz
Displej	AMOLED 1,95" 410 x 502 px
Bluetooth	5.4
Pohotovostní doba s zapnutým Bluetooth	až 12 dní
Kompatibilita	iOS $\geq$ 10.0, Android $\geq$ 6.0
Ovládání	dotykový displej, boční tlačítko
Název aplikace	Forever Smart

NABÍJENÍ CHYTRÝCH HODINEK

Položte hodinky na konkrétní povrch nabíječky. Na displeji hodinek se zobrazí ikona nabíjení. Jakmile smartwatch upozorní na nízkou úroveň baterie, vyjměte z balení nabíjecí kabel a připojte jej k hodinkám a USB-A konektor připojte ke zdroji napájení.

Doporučujeme používat napájecí adaptér s výstupními parametry 5V $\approx$.

Napájecí adaptér není součástí balení.



NAINSTALUJTE SI DO TELEFONU APLIKACI „FOREVERSMART“

Vyhledejte a nainstalujte aplikaci „ForeverSmart“ z Google Play nebo App Store. Nebo naskenujte níže uvedený QR kód a aplikaci nainstalujte přímo.

Android app



Forever Smart



iOS app



PŘIPOJENÍ HODINEK K APLIKACI:

1. Zapněte Bluetooth ve smartphonu.
2. Stáhněte a otevřete aplikaci „Forever Smart“, udělte požadovaná oprávnění a vyplňte potřebné údaje.
3. Otevřete záložku „Nastavení“ a klepněte na „Přidat nové zařízení“.
4. Vyberte model SW-330 a dokončete párování.
5. Během párování potvrďte všechna požadovaná oprávnění.

POZNÁMKA: Neudělení oprávnění může ovlivnit funkčnost zařízení.

POZNÁMKA: Aby byly hodinky trvale připojeny, musí aplikace běžet na pozadí. Některé telefony aplikace ukončují kvůli úspoře energie – v nastavení systému povolte běh na pozadí.

ODPOJENÍ HODINEK OD TELEFONU

1. Chcete-li zařízení odpojit, můžete otevřít aplikaci v telefonu a přejít do záložky nastavení.
2. Poté vyberte možnost „Odpojit chytré zařízení“. Nakonec potvrďte svůj výběr výběrem možnosti „OK“.
3. Chcete-li zařízení odpojit, můžete přejít do nastavení Bluetooth ve smartphonu a vybrat možnost zapomenout zařízení.

ZAPÍNÁNÍ A VYPÍNÁNÍ ZAŘÍZENÍ:

Zapínání:

- Stiskněte a podržte hlavní tlačítko. Na displeji se zobrazí hlavní menu.
- Připojte hodinky k nabíječce. Zařízení se automaticky zapne.

Vypínání:

- Stiskněte na přibližně 2 sekundy hlavní tlačítko. Potvrdte výběr.
- Přejděte do nastavení, najděte ikonu  a stiskněte ji.
- Přejděte do zkráceného MENU, najděte  a stiskněte.

NOŠENÍ A POUŽÍVÁNÍ HODINEK

Aby byly měření co nejpřesnější a hodinky neomezovaly pohyby zápěstí, nasadit zařízení na předloktí, jeden prst nad zápěstím. Nasadte si chytrý hodinky tak, aby mezi tělem a zařízením zůstala malá mezera. Příliš pevné utažení může způsobit podráždění kůže a příliš volné utažení oděrký. Nedívejte se přímo na diody snímače srdečního tepu. V žádném případě to nedovolte dětem!

Pokud se chytré hodinky zahřejí, sundejte je, aby vychladly. Pokud se problém s nadměrnou teplotou vyskytuje často, poraďte se s prodejcem nebo výrobcem. Vždy zkontrolujte, zda nejsou senzory srdečního tepu znečištěné. Cizí předměty brání rovnoměrnému odrazu světla, což může narušit měření. Pokud se domníváte, že měření srdečního tepu nebo jiných funkcí je nesprávné, zkuste hodinky umístit na zápěstí a na jiné místo, jemně je posuňte nahoru, dolů, doleva a doprava tak, aby senzory co nejpřesněji odrážely světlo. Pokud to nepřinese požadovaný efekt, obraťte se na prodejce nebo výrobce.

ZKRÁCENÉ MENU

Na hlavní obrazovce přejděte prstem shora dolů. Zobrazí se zkrácené menu s rychlým přístupem k funkcím a informacím:

- 1) Stav baterie
- 2) Nastavení připojení BT
- 3) Režim „Nerušit“
- 4) Vypnutí zařízení
- 5) Nastavení
- 6) Jas displeje
- 7) Informace




RYCHLÉ MENU:

Chcete-li přejít do RYCHLÉHO MENU, přejeďte prstem po obrazovce doprava. Na levé straně se zobrazí menu s ikonami naposledy použitých funkcí. Pořadí zobrazení se bude měnit podle naposledy vybrané funkce.




PŘEHLED OZNÁMENÍ:

Pro přístup k oznámením přejeďte prstem nahoru na hlavní obrazovce hodinek. Oznámení mohou zahrnovat příchozí hovory, textové zprávy a zprávy z různých sociálních sítí, jako jsou Facebook, WeChat, Whatsapp a Twitter. Po přečtení oznámení je můžete odstranit. Oznámení mohou obejmout přichodící zprávy, textové zprávy a zprávy z různých sociálních sítí, jako jsou Facebook, WeChat, Whatsapp a Twitter. Po přečtení oznámení je můžete odstranit.

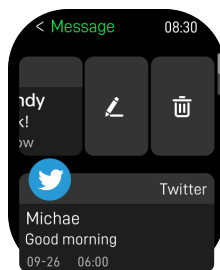

OBLÍBENÉ


Přejeďte prstem doleva po obrazovce. Zde můžete přidat oblíbené zkratky klepnutím na symbol plus u jednotlivých funkcí – Klávesnice (telefon, historie hovorů, kontakty), Spánek, Sport, Počasí, Srdeční tep, Aktivita, Okysličení krve, Stres, Budík, Hlasový asistent. Pomocí šipky u každé funkce můžete nastavit pořadí jejich zobrazení.

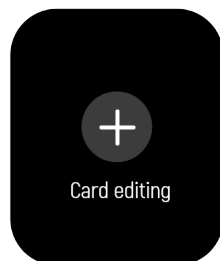

HLAVNÍ MENU

Pro vstup do hlavního MENU stiskněte „Hlavní tlačítko“.


Pro rychlou změnu stylu zobrazení stiskněte hlavní tlačítko dvakrát.

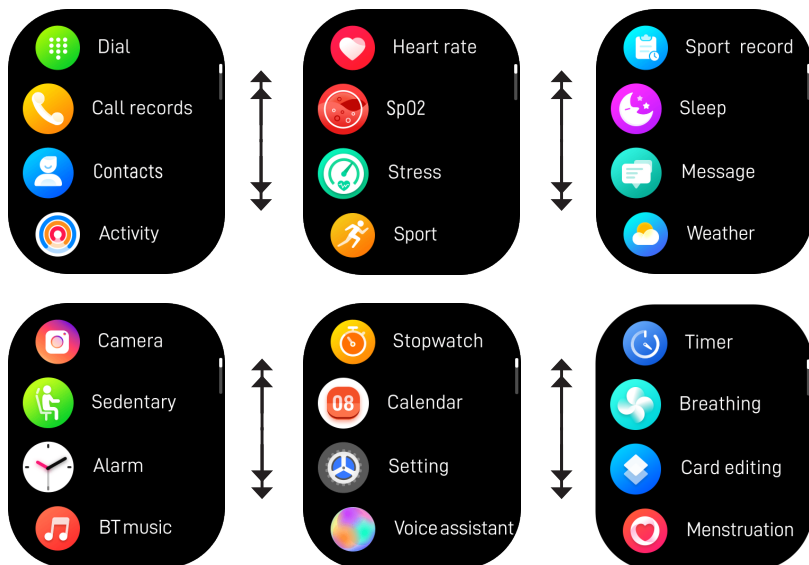

CIFERNÍK HODINEK



Pokud si přejete vybrat jiný ciferník, můžete tak učinit stisknutím a podržením displeje po dobu 3 sekund.

Změna ciferníku je také dostupná v nastavení hodinek.

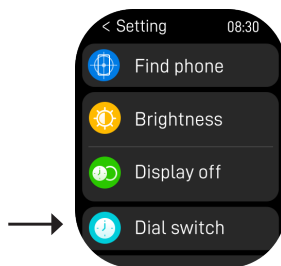

OZNÁMENÍ:

Funkce oznámení v hodinkách umožňuje přijímat upozornění z aplikací na smartphonu, jako jsou zprávy, e-maily nebo připomínky, a zobrazovat je na displeji hodinek v reálném čase.

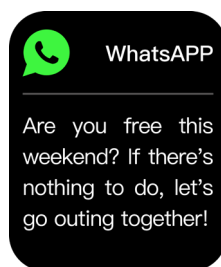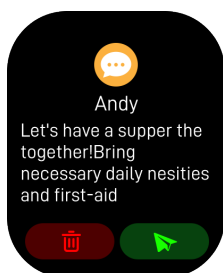

RYCHLÉ MENU


Pro přístup k RYCHLÉMU MENU přejeďte prstem doprava po obrazovce. Na levé straně se zobrazí menu s ikonami naposledy použitých funkcí. Pořadí zobrazení se bude měnit podle naposledy zvolené funkce.



AKTIVITA:

denní přehled fyzické aktivity – kroky, spálené kalorie a ušlá vzdálenost.



Přejedte prstem po obrazovce, abyste zobrazili podrobnosti. Zde si také můžete nastavit cíle týkající se aktivity.

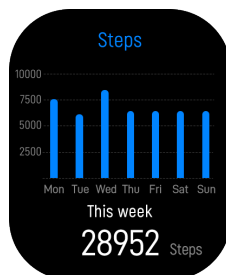

SRDEČNÍ TEP – MĚŘENÍ TEPOVÉ FREKVENCE.


Měření tepové frekvence pomocí hodinek využívá optický senzor ke sledování změn v průtoku krve cévami, což umožňuje určit počet srdečních tepů za minutu.

Klepnutím na aktuální hodnotu spustíte měření. K dispozici je průměrná tepová frekvence a klidový tep.

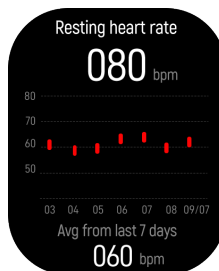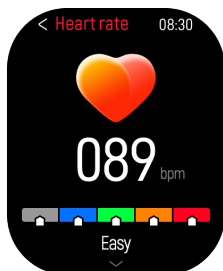

SPORTOVNÍ REŽIM

Umožňuje zaznamenávat sportovní aktivity. Stisknutím obrazovky spustíte měření, postranním tlačítkem ho pozastavíte. Spodním tlačítkem získáte rychlý přístup ke sportovním režimům. Stisknutím položky NASTAVENÍ můžete upravit parametry tréninku, jako je vzdálenost, čas nebo kalorie.

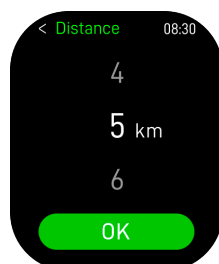

- Během tréninku posuňte prstem doprava, aby se rozbalilo další menu.



Zablokovat




**Přidat nový
Trénink**



Ukončit



**Pozastavit /
Obnovit**

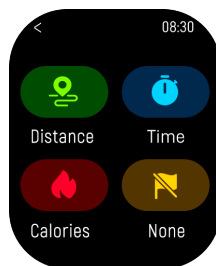


Během tréninku přejedte doleva, abyste mohli ovládat přehrávanou hudbu. Podrobnosti naleznete v části týkající se ovládání hudby.

SPORTOVNÍ REŽIMY:

Doporučené sporty: Běh, Chůze, Běžecský pás, Turistika, Jízda na kole, Chůze do schodů, Eliptický trenažér, Rotopec, Cyklistika, Plavání, Badminton, Jóga, Pilates, Aerobik, Skákání, Trénink, Golf, Box, Stolní tenis, Tenis, Posilovna, Bruslení.





V okamžiku dosažení stanovených cílů aplikace zobrazí milníky.

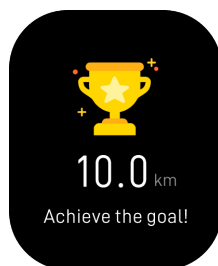


Pro ukončení cvičení stiskněte spodní tlačítko a poté klepněte na ikonu „stop“.

Tímto způsobem budou data ze cvičení uložena – je nutné vykonat minimálně 200 kroků nebo cvičit déle než dvě minuty.

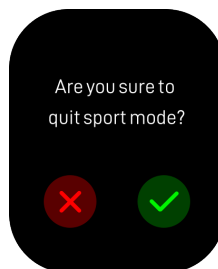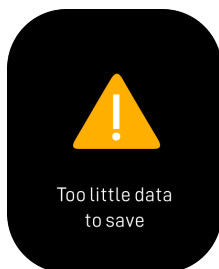

SPÁNEK

Funkce sledování spánku v hodinkách analyzuje spánkové vzorce uživatele, zaznamenává čas strávený v jednotlivých fázích spánku – lehký spánek, hluboký spánek a REM – a poskytuje informace o jeho kvalitě a délce.

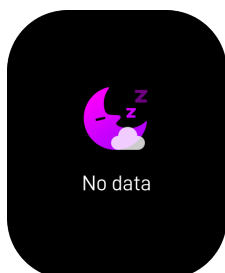

POČASÍ


Funkce předpovědi počasí v hodinkách zobrazuje aktuální povětrnostní podmínky a předpověď na následující dny, a to na základě meteorologických dat integrovaných v zařízení nebo synchronizovaných s aplikací v chytrém telefonu. Přejedte prstem po obrazovce, abyste získali více podrobností.

UPOZORNĚNÍ: Pro správné zobrazení je nutné povolit sdílení polohy v telefonu.






HISTORIE AKTIVITY

Hodinky zobrazují podrobný přehled provedených sportovních aktivit, jako je počet kroků, ušlá vzdálenost, spálené kalorie a doba fyzické aktivity, na základě vestavěných pohybových senzorů a akcelerometru.

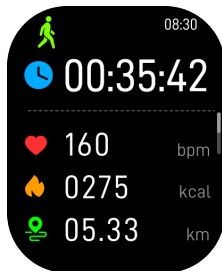

HUDBA

Funkce hudby v hodinkách umožňuje přehrávání skladeb přímo na zařízení nebo dálkové ovládání hudebního přehrávače v chytrém telefonu, což umožňuje pohodlný poslech hudby během fyzické aktivity i v každodenním životě.

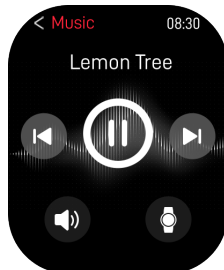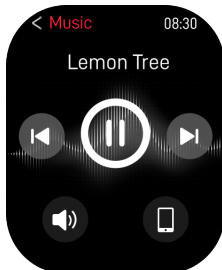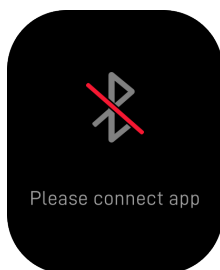



STOPKY

Funkce v hodinkách umožňuje přesné měření uplynulého času od okamžiku spuštění, s možností zastavení, obnovení a resetování měření podle potřeb uživatele.



FOTOAPARÁT



Funkce fotoaparátu v hodinkách umožňuje pořizování fotografií a nahrávání videí, často pomocí dálkového ovládání přímo ze zařízení, což usnadňuje zachycení okamžiku bez nutnosti sahát po smartphonu.

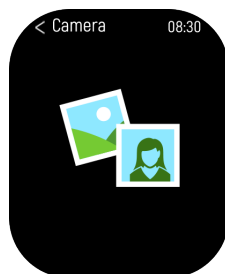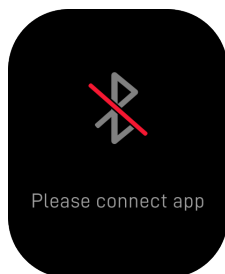

ČASOVAČ





Časovač v hodinkách umožňuje nastavit určitý čas, po jehož uplynutí zařízení vydá zvuk nebo zavibruje, což je užitečné pro měření krátkých časových intervalů při vaření, tréninku nebo jiných činnostech. K dispozici jsou odpočty na 1, 3, 5 a 10 minut. Čas lze také nastavit ručně.



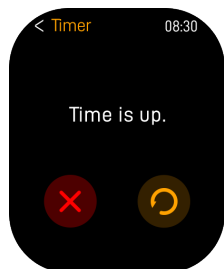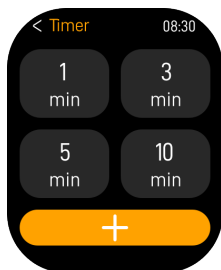


BUDÍK

Funkce budíku v hodinkách umožňuje nastavit připomenutí, které v určený čas vydá zvuk nebo zavibruje. To uživateli usnadňuje buzení nebo připomíná důležité úkoly.

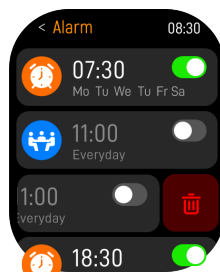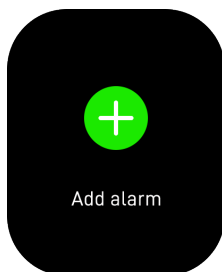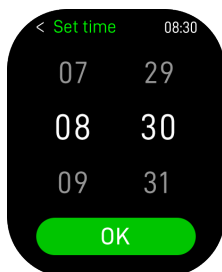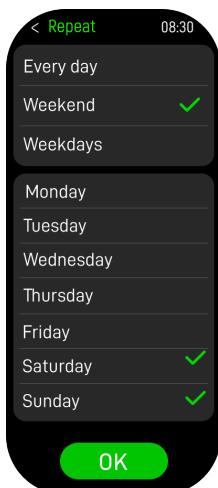



DÝCHÁNÍ

Funkce dechových cvičení v hodinkách nabízí vedení uživatele různými dechovými technikami, které pomáhají k relaxaci, snížení stresu a zlepšení celkové pohody pomocí vizualizací a pokynů na obrazovce.

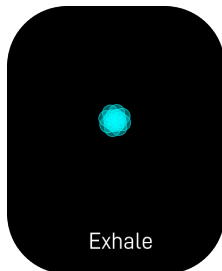


OKYSLIČENÍ KRVĚ

Měření saturace v hodinkách využívá optický senzor k analýze hladiny kyslíku v krvi sledováním odrazu světla od krevních cév. Klepněte na obrazovku a měření se spustí automaticky.

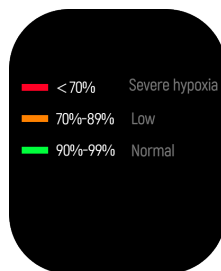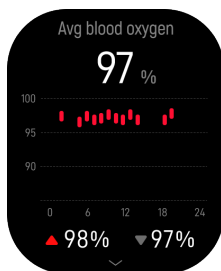



STRES

Měření stresu v hodinkách spočívá v analýze variability srdečního tepu (HRV) a dalších biometrických údajů, jako je dýchání a aktivita, za účelem vyhodnocení úrovně stresu uživatele v reálném čase.

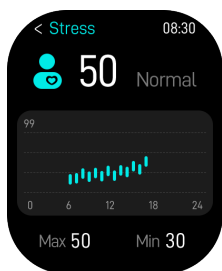

HLASOVÝ ASISTENT

Funkce hlasového asistenta ve smartwatchi umožňuje ovládání zařízení pomocí hlasových příkazů.

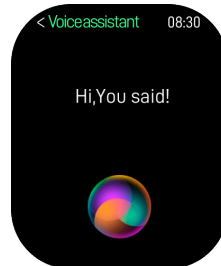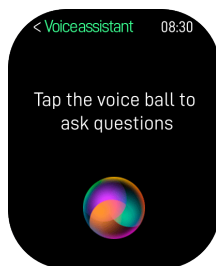

KALENDÁŘ

Přejedte prstem po obrazovce nahoru pro zobrazení předchozího měsíce, dolů pro zobrazení následujícího měsíce.



SVĚTOVÝ ČAS

V aplikaci můžeme přidat aktuální čas v jiných městech po celém světě.

Nastavení => Nastavení chytrého zařízení => Světový čas.



Pomocí tlačítka plus vstoupíte do seznamu dostupných měst. Po synchronizaci bude čas dostupný na hodinkách.



TELEFON




Funkce telefonních hovorů ve smartwatchi umožňuje uskutečňovat a přijímat hovory přímo ze zařízení, bez nutnosti použití telefonu, díky vestavěnému mikrofonu, reproduktoru a připojení přes Bluetooth.

Po kliknutí na ikonu získáte přístup k seznamu kontaktů, historii hovorů a možnost zadávat telefonní čísla přímo pomocí klávesnice na zařízení.

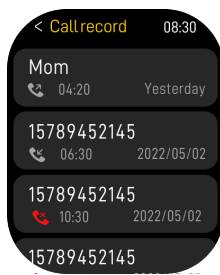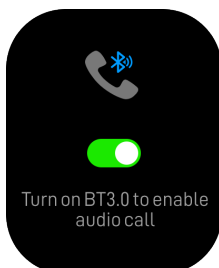


KONTAKTY

Funkce kontaktů v hodinkách umožňuje ukládání a prohlížení seznamu uložených telefonních čísel. Kontakty se zadávají v příslušné aplikaci.

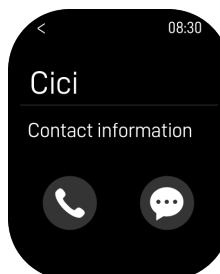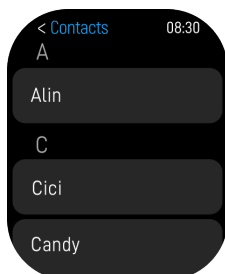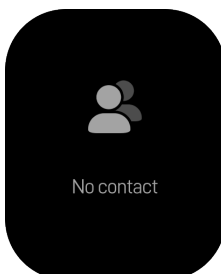



KLÁVESNICE

Funkce telefonních hovorů ve smartwatchi umožňuje uskutečňovat a přijímat hovory přímo ze zařízení, bez nutnosti použití telefonu, díky vestavěnému mikrofonu, reproduktoru a připojení přes Bluetooth. Po kliknutí získáte možnost zadávat telefonní čísla přímo pomocí klávesnice na zařízení.

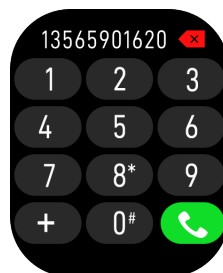



MENSTRUAČNÍ ASISTENT

Po zadání příslušných informací bude hodinky sledovat menstruační cyklus a poskytovat upozornění na očekávanou ovulaci a menstruační krvácení. Je důležité si uvědomit, že aplikace slouží pouze pro informační účely a nelze se na ni spoléhat jako na účinnou formu antikoncepce.

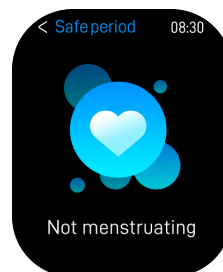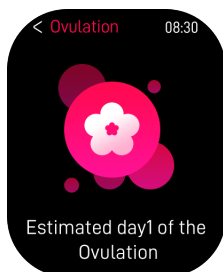











ZAZNAMENÁVÁNÍ INFORMACÍ O TĚHOTENSTVÍ

Abyste mohli zaznamenávat informace, je nutné nejprve nastavit sledování těhotenství v aplikaci Forever Smart. Přejedte prstem po obrazovce pro zobrazení přehledu sledování zdraví pro ženy.

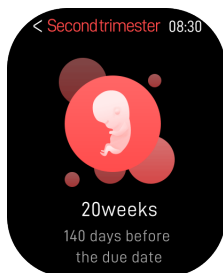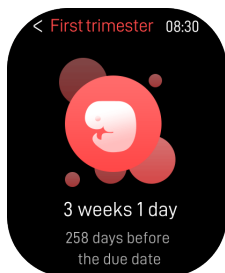



NASTAVENÍ

Funkce nastavení ve smartwatchi umožňují personalizaci a přizpůsobení fungování zařízení podle individuálních potřeb.

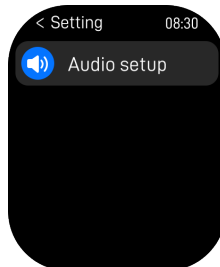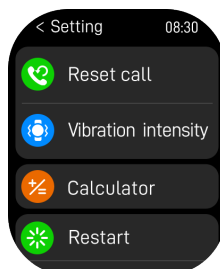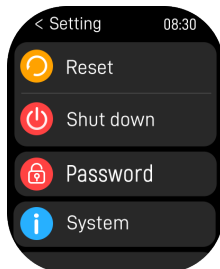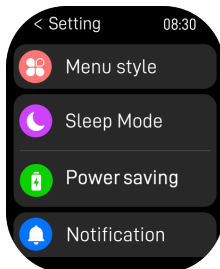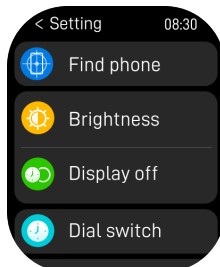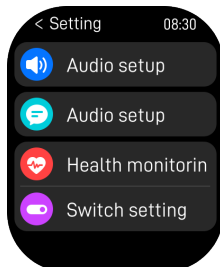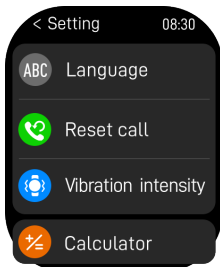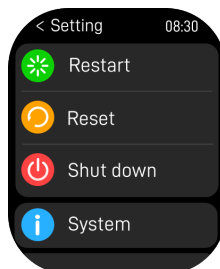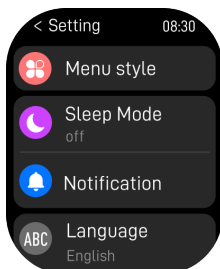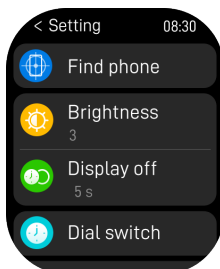



NAJÍT TELEFON

Funkce „Najít telefon“ v hodinkách umožňuje na dálku spustit vyzvánění telefonu, což usnadňuje jeho nalezení, když ho nemůžete najít v blízkosti.

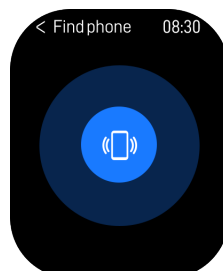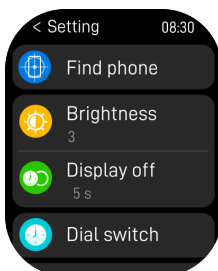



JAS OBRAZOVKY

Přejedte prstem po liště a nastavte úroveň jasu obrazovky.

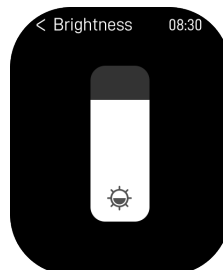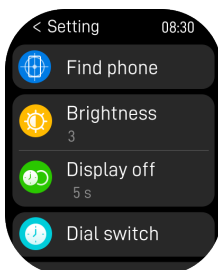



ZHASÍNÁNÍ OBRAZOVKY

Nastavení délky trvání podsvícení obrazovky.

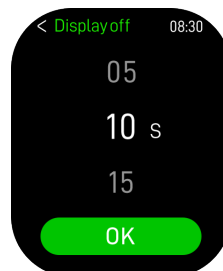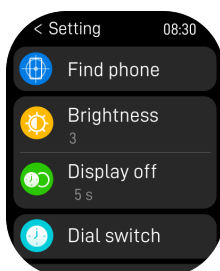



ZMĚNA STYLU

Tato funkce umožňuje změnit styl zobrazení funkcí. K dispozici je šest možností.

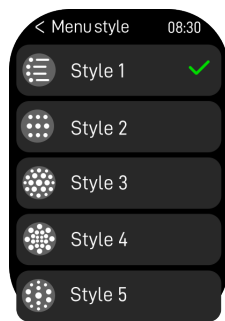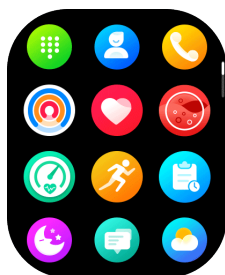

NERUŠIT

Režim hodinek, ve kterém vás nebudou informovat o oznámeních z telefonu. Lze nastavit na celý den nebo si zvolit vlastní časový plán.

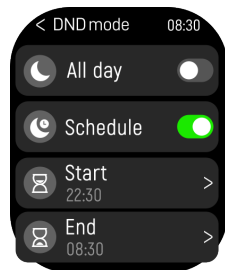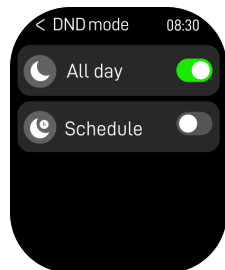

INTENZITA VIBRACÍ


Tři úrovně nastavení vibrací hodinek:

Vypnuto – Slabé – Silné




RESTART

Opětovné spuštění hodinek.

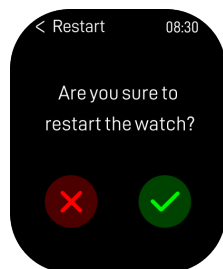


OBNOVENÍ

Tovární nastavení. Dojde ke ztrátě veškerých shromážděných dat a nastavení.

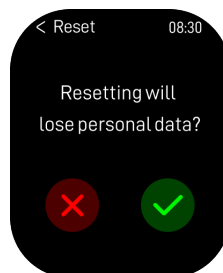


VYPNUTÍ HODINEK

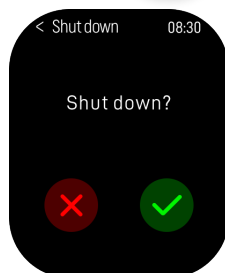




SYSTEM

Informace o názvu hodinek, verzi Bluetooth a verzi softwaru.

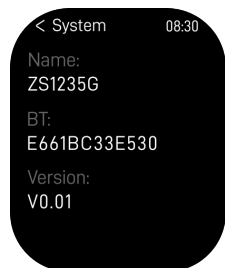

NASTAVENÍ ZVUKU


Umožňuje zapnout nebo vypnout zvuky médií a oznámení.

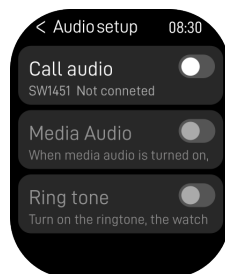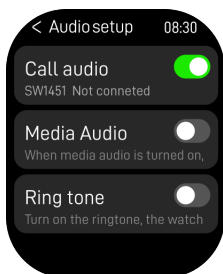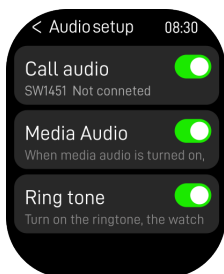



DALŠÍ FUNKCE

Připomenutí aktivity. Probuzení obrazovky pohybem zápěstí.


Připomenutí hydratace.

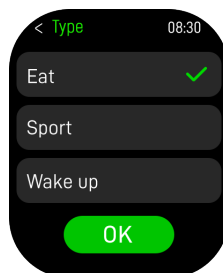

ÚSPORA ENERGIE

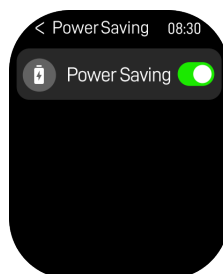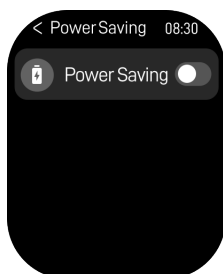


MONITOROVÁNÍ ZDRAVÍ

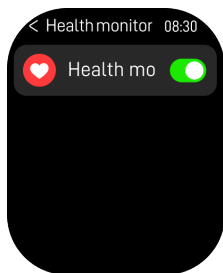


OZNÁMENÍ

Označte aplikace, ze kterých chcete přijímat oznámení.

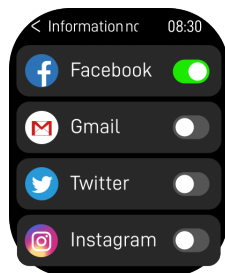

KALKULAČKA

Funkce kalkulačky v hodinkách umožňuje provádět základní matematické operace.

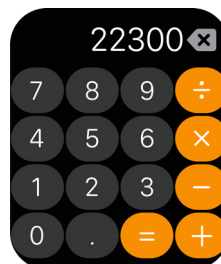

SPRÁVNÁ LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Zařízení je označeno symbolem přeškrtnuté popelnice podle evropské směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE Waste Electrical and Electronic Equipment).

Produkty označené tímto symbolem by po ukončení své životnosti neměly být likvidovány spolu s běžným domovním odpadem. Uživatel je povinen předat použité elektrické a elektronické zařízení na určené sběrné místo, kde bude provedena jejich ekologická recyklace. Shromažďování tohoto typu odpadu na specializovaných místech a jeho správné zpracování přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Správná recyklace použitých elektrických a elektronických zařízení má pozitivní dopad na lidské zdraví i životní prostředí. Informace o tom, kde a jak bezpečně zlikvidovat tato zařízení, lze získat u příslušného místního úřadu, ve sběrném místě nebo v prodejně, kde bylo zařízení zakoupeno.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE POUŽITÉ BATERIE



V souladu se směrnicí EU 2023/1542 o bateriích a použitých bateriích je tento produkt označen symbolem přeškrtnuté popelnice. Tento symbol znamená, že baterie použité v tomto výrobku nesmí být likvidovány spolu s běžným domovním odpadem, ale musí být zpracovány v souladu se směrnicí a místními předpisy. Baterie nesmí být vyhazovány do směsného komunálního odpadu. Uživatelé baterií jsou povinni využívat dostupnou síť sběrných míst, která umožňují jejich vrácení, recyklaci a likvidaci. Na území EU podléhá sběr a recyklace baterií zvláštním postupům. Chcete-li získat více informací o možnostech recyklace baterií ve svém okolí, kontaktujte místní úřad, organizaci zabývající se nakládáním s odpady nebo nejbližší sběrný dvůr.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S SMĚRNICEMI EVROPSKÉ UNIE



Společnost TelForceOne S.A. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení chytré hodinky s Bluetooth SW-330 — je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <http://manual.forever.eu/SW-330>



Tento návod k použití a obal zařízení je nutné recyklovat v souladu s místními pokyny pro nakládání s odpady.



Symbol označující plochou lepenku (obalový materiál).



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables.

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !