

FOREVER

VELORA

A TOUCH OF SMART BEAUTY

Uživatelská příručka

Chytré hodinky SB-306

OBECNÉ INFORMACE

CZ

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt společnosti Forever.

1. OBSAH BALENÍ

- 1 x Chytré hodinky
- 1 x Přídavný řemínek
- 1 x Nabíjecí kabel
- 1 x Uživatelská příručka

2. POHLED ZEPŘEDU A ZE ZADU

1. Dotyková obrazovka
2. Hlavní tlačítko

3. Nabíjení chytrých hodinek



PRAVIDLA BEZPEČNÉHO POUŽITÍ

- Přečtěte si tyto pokyny a uschovejte je. Pokyny si pečlivě přečtěte a jejich nedodržení může způsobit trvalé poškození zařízení nebo jeho nesprávnou funkci.
- Uvnitř zařízení nejsou žádné díly opravitelné uživatelem.
- Veškeré opravy by měl provádět servisní technik. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nezávislým zásahem do výrobku.
- Používejte pouze originální díly/příslušenství dodané výrobcem.
- Přístroj by neměl být vystaven přímému ohni nebo jinému zdroji tepla. Mohlo by dojít k trvalému poškození výrobku.
- Zařízení je napájeno dobíjecí baterií. Nevystavujte baterii velmi nízkým nebo velmi vysokým teplotám. Extrémní teploty mohou ovlivnit kapacitu a životnost baterie. Nenabíjejte baterii déle, než je nutné, přebíjení může baterii poškodit.
- Nenechávejte zařízení během nabíjení bez dozoru.

- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený.
- Obal není hračka. Ihned po rozbalení jej držte mimo dosah dětí.
- Zařízení není hračka. Dbejte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
- Protect the product from falling and strong shocks.
- Zařízení není odolné vůči páře. Zařízení nepoužívejte v sauně.
- K čištění přístroje používejte pouze vlhký a měkký hadřík. Nepoužívejte vysoce kyselé nebo zásadité prostředky.
- Zařízení vždy používejte v souladu s jeho určením. Výrobek je přenosné zařízení, které pomocí připojení Bluetooth komunikuje s telefonem, který mimo jiné monitoruje aktivity, přijímá hovory, zobrazuje oznámení atd. Používání zařízení nad rámec jeho určení je nezákonné a má negativní vliv na životní prostředí.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K BATERII


Nevystavujte vestavěnou baterii velmi nízkým nebo velmi vysokým teplotám (pod 0 °C nebo nad 45 °C). Extrémní teploty mohou ovlivnit její životnost. Nevystavujte baterii působení kapalin a kovových předmětů, protože to může vést k jejímu úplnému nebo částečnému poškození. Baterii používejte pouze k určenému účelu. Baterii neničte, nepoškozujte ani nevhazujte do ohně – může to být nebezpečné a způsobit požár. Použitou nebo poškozenou baterii je třeba odložit do speciální nádoby. Přebíjení baterie může vést k jejímu poškození. Nenabíjejte proto baterii déle, než je nutné k jejímu úplnému nabití. Baterii nerozebírejte ani neupravujte. Nezpůsobujte zkrat! Pokud se baterie vyboulí, je třeba zařízení zlikvidovat. Malé baterie by měly být uchovávány mimo dosah dětí. Požití může vést k popálení, perforaci měkkých tkání a smrti. Do 2 hodin po požití může dojít k těžkým popáleninám. V případě spolknutí článku nebo baterie okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Před prvním použitím nabijte baterii podle pokynů k nabíjení.

-CHYBY MĚŘENÍ-

Platí pro modely s funkcemi měření kalorií, srdečního tepu, tlaku atd. Pomocí senzorů a algoritmů poskytujeme údaje, které lze využít při sportovních nebo dobrodružných aktivitách. Výběrem a použitím správných modulů používaných při výrobě chceme, aby prováděly co nejlepší měření. Nicméně údaje poskytované našimi produkty a službami jsou odhady a vygenerované výsledky nemusí být přesné. Kalorie, tepová frekvence, krevní tlak a další měření nemusí odpovídat skutečným výsledkům. Zařízení je určeno pouze pro rekreační použití, nikoli pro lékařské účely.

1. Před prvním použitím hodinek Smartwatch doporučujeme zkontrolovat, zda jsou plně nabité.
2. Plné nabití chytrých hodinek trvá obvykle přibližně 2 hodiny a po připojení nabíječky k síti se nabije automaticky. Stojí za zmínku, že ikona baterie se zobrazí jako plná, když jsou hodinky plně nabité.
3. Chcete-li hodinky nabít, zarovnejte a připojte nabíjecí kabel k nabíjecím kolíkům. Poté připojte druhý konec nabíjecího kabelu ke zdroji napájení. Během několika sekund se na displeji hodinek zobrazí ikona nabíjení.

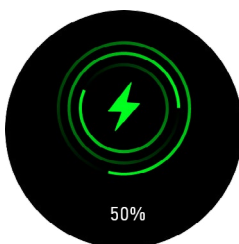

Instalace aplikace „Forever Smart“ aplikace do telefonu

Vyhledejte a nainstalujte aplikaci Forever Smart z Google Play nebo App Store. Nebo naskenujte následující QR kód a nainstalujte aplikaci přímo.

Android app



Forever Smart




iOS app



Připojení chytrých hodinek k telefonu

1. Chcete-li připojit telefon k aplikaci Forever Smart, je třeba v zařízení zapnout Bluetooth.
2. Poté můžete aplikaci otevřít a zaregistrovat se vyplněním požadovaných údajů. Po registraci můžete přejít na kartu „Zařízení“ a dokončit proces připojení.
3. Chcete-li navázat spojení mezi hodinkami a telefonem, můžete na kartě nastavení klepnout na ikonu „Připojit chytré zařízení“. Poté klepnutím vyberte název zařízení.

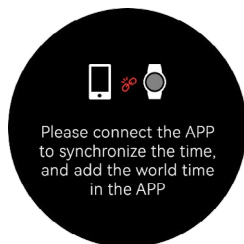

Odpojení chytrých hodinek od mobilního telefonu


1. Chcete-li zařízení odpojit, můžete v telefonu otevřít aplikaci a přejít na kartu Zařízení.
2. V něm vyberte možnost „Odpojit chytré zařízení“. Nakonec potvrďte výběr volbou „OK“.
3. Chcete-li zařízení odpojit, můžete v chytrém telefonu vstoupit do nastavení Bluetooth a vybrat možnost zapomenout zařízení.

Ovládání

Pro zapnutí obrazovky můžete zvednout ruku nebo stisknout funkční tlačítko. Pro správnou funkci zařízení a aplikace je nutné odsouhlasit přístup ke všem oprávněním, která aplikace požaduje. Aktuální stav oprávnění můžete zkontrolovat v aplikaci „Forever Smart“.


POUŽITÍ

Chcete-li hodinky zapnout, podržte tlačítko zap/vyp po dobu 3 sekund. Chcete-li získat přístup k dalším možnostem, přejeďte prstem nahoru/dolů nebo doleva/doprava. Upozorňujeme, že pro zajištění správné funkce je nutné povolit aplikaci různá oprávnění, jinak některé funkce nemusí fungovat správně.

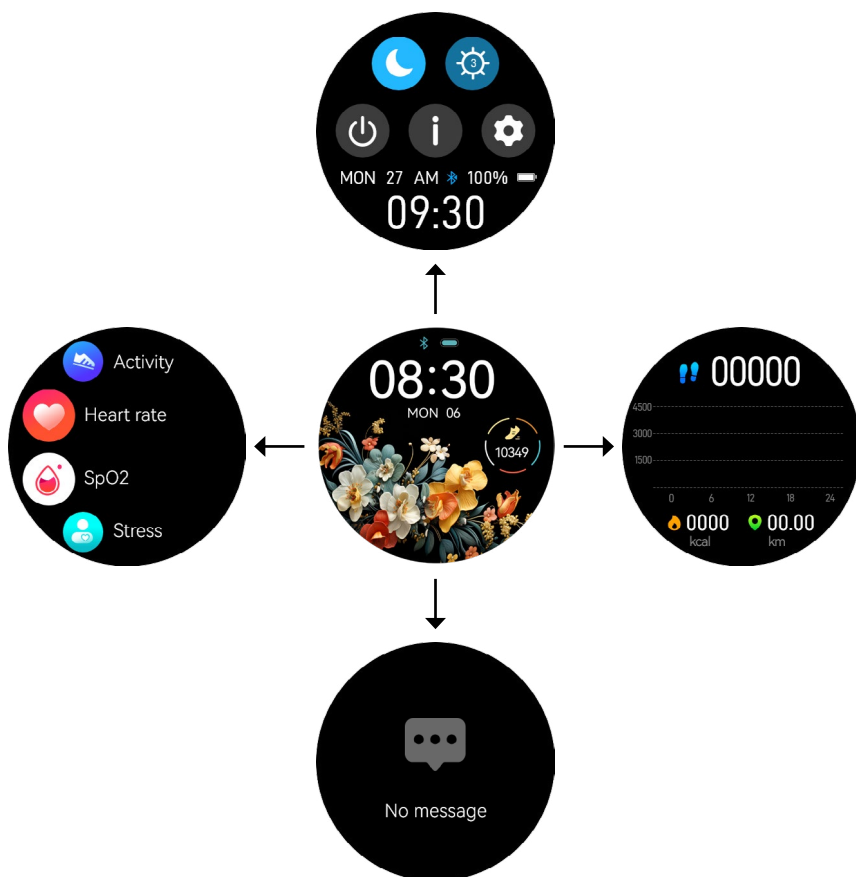

1.2 Hlavní nabídka

Do hlavní nabídky se dostanete kliknutím na hlavní tlačítko nebo přjetím zleva doprava.

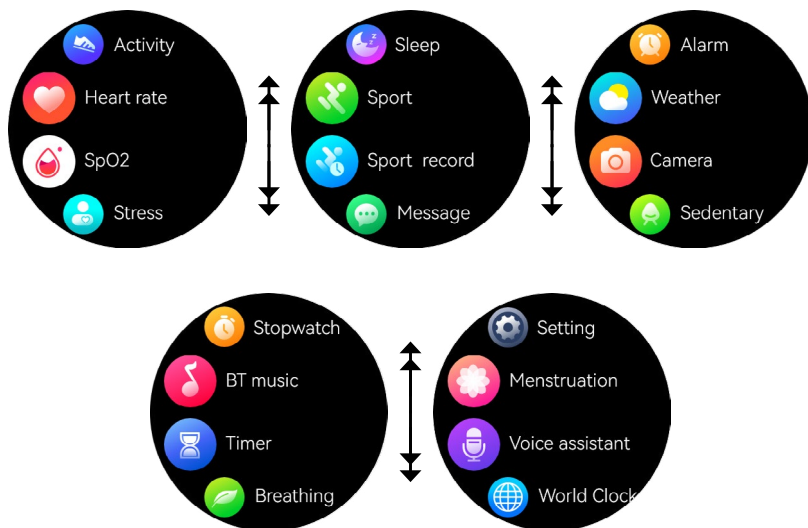


1.3 Ciferníky

Po zapnutí chytrých hodinek se zobrazí ciferník. Pokud si přejete vybrat jiný ciferník, můžete tak učinit stisknutím a podržením displeje po dobu 3 sekund.



1.4 Nabídka zkratek

Do nabídky zkratek se dostanete přjetím prstem shora dolů. V tomto centru můžete zadat informace o zařízení, vstoupit do nastavení, upravit jas, vstoupit do režimu nerušit.

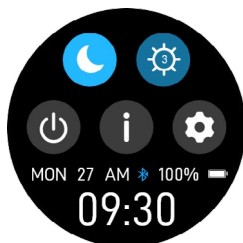


1.5 Oznámení


Chcete-li získat přístup k oznámením, přejďte na hlavním ciferníku hodinek prstem nahoru. Oznámení mohou obsahovat příchozí hovory, textové zprávy a zprávy z různých sociálních sítí, jako jsou Facebook, WeChat, Whatsapp a Twitter. Po přečtení oznámení jej můžete odstranit přjetím pryč.



1.6 Kontextové menu, widgety

Když je zobrazen ciferník, přjetím prstu po ciferníku zprava doleva vstoupíte do všech kontextových nabídek a zobrazíte je. Přjetím zprava doleva se vrátíte do předchozí nabídky.

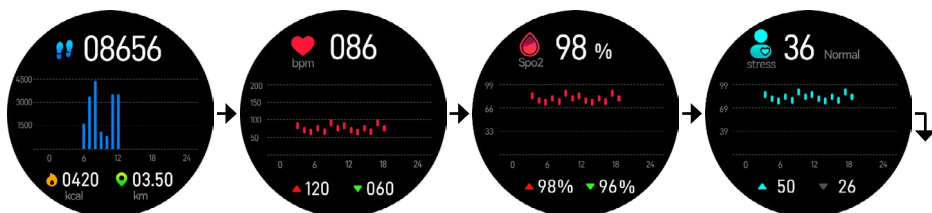

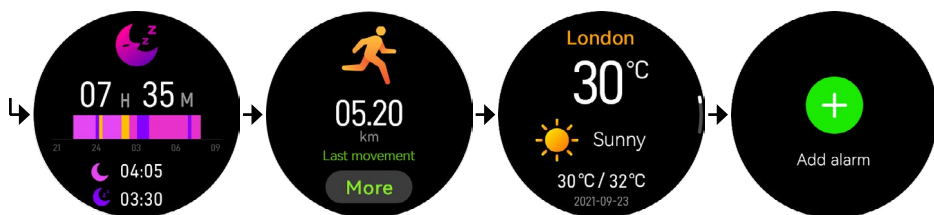

1.7 Aktivita

Zaznamenává různé ukazatele, jako je počet spálených kalorií, počet kroků a vzdálenost, kterou během dne urazíte, a poskytuje vizualizace na základě nastavených cílů.





1.8 Srdeční frekvence

Doporučuje se zaznamenávat denní tepovou frekvenci. Aplikace má možnost automatického snímání srdečního tepu, doporučujeme zapnout automatické snímání.




1.9 SpO2

Umožňuje měřit oxidaci krve.

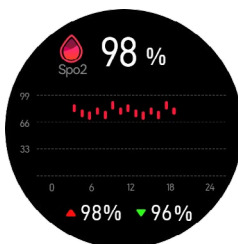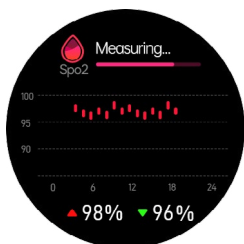

1.10 Režim více sportů

Abyste mohli efektivně sledovat svůj tréninkový pokrok, doporučujeme, abyste se pomocí této aplikace věnovali sportovním aktivitám. Chcete-li zaregistrovat svou aktivitu, jednoduše ji vyberte ze seznamu dostupných profilů.

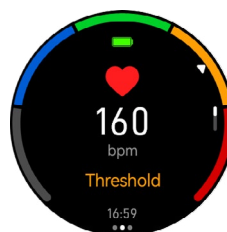

1.11 Monitorování spánku

Aplikace umožňuje sledovat spánkový režim a získat cenné informace o různých fázích spánku. Zobrazí se vizualizace, která ukazuje rozložení spánkových fází spolu se souhrnem doby strávené v každé fázi.




1.12 Počasí

Zjištění aktuální teploty, stavu počasí a předpovědi teploty.




1.13 Připomínky

Tuto funkci si můžete přizpůsobit podle svých preferencí. V pravidelných intervalech během dne vám bude jemně připomínat, abyste zůstali aktivní, s přizpůsobitelnou frekvencí, opakováním a nastavením intenzity měřeným v krocích. Hodinky vám také mohou připomínat hydrataci a další plánované upomínky.

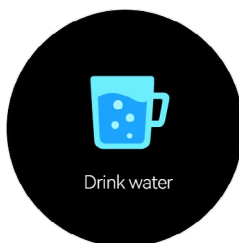

1.14 Budík

Tato aplikace poskytuje uživateli možnost spravovat alarmy.

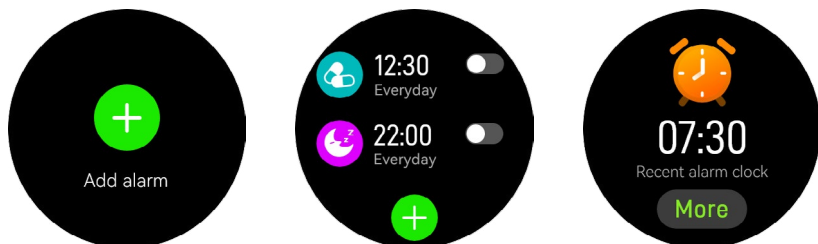


1.15 Ovládání hudby

Po připojení k chytrému telefonu je možné rychle přeskakovat skladby, přehrávat a pozastavovat hudbu.




1.16 Menstruační asistentka

Po poskytnutí určitých informací vám hodinky pomohou během menstruačního cyklu tím, že vás budou informovat o očekávané ovulaci a menstruačním krvácení. Je důležité si uvědomit, že aplikace má pouze informativní charakter a neměla by sloužit jako účinné antikoncepční opatření.

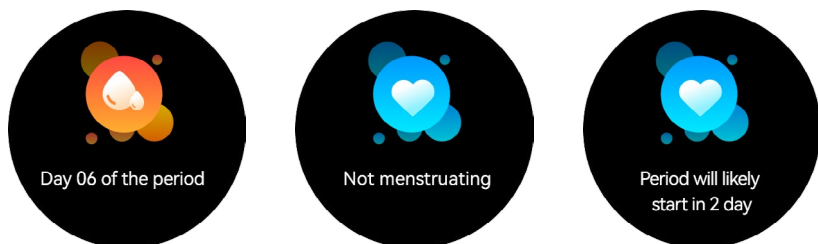


1.17 Dýchání

Hodinky nabízejí řadu dechových cvičení s různou délkou a tempem, zatímco aplikace poskytuje přístup k několika cvičebním programům.

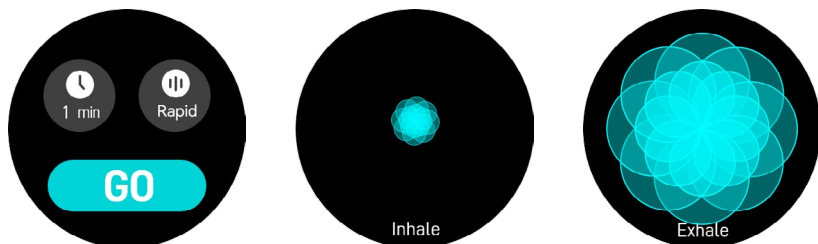

1.18 Stopky

Stisknutím tlačítka „Spustit“ spustíte měření času, stisknutím tlačítka „stop“ pozastavíte měření času.

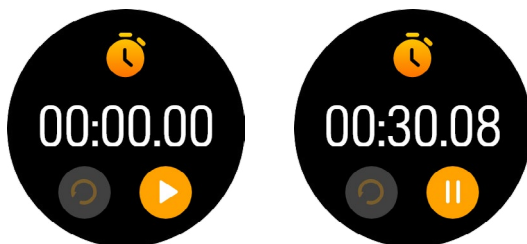


V hodinkách je také možné nastavit časovač.




1.19 Světové hodiny

Umožňuje sledovat čas v různých časových pásmech.


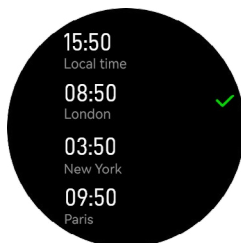


1.20 Dálková spoušť


Stisknutím tlačítka můžete hodinky používat jako dálkovou spoušť.

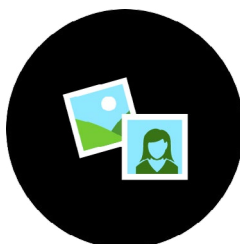

1.21 Nastavení

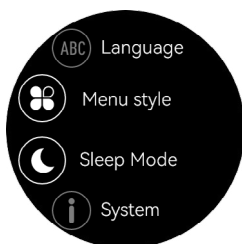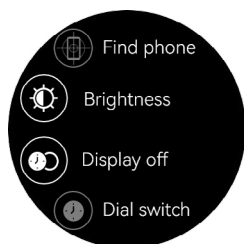


Tato funkce umožňuje najít smartphone. Vezměte prosím na vědomí, že tato funkce funguje pouze v případě, že je povolena lokalita aplikace Forever Smart na pozadí.

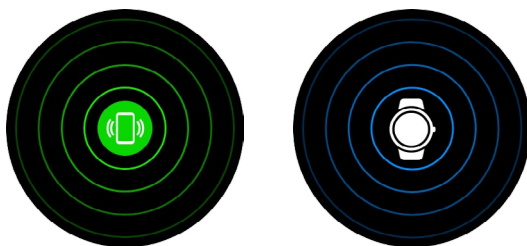

Jas obrazovky můžete jednoduše změnit klepnutím na ikonu jasu v kontextové nabídce.



Délka zobrazení, můžete zvolit délku zobrazení až 60s. Prostřednictvím těchto nastavení můžete upravit parametry obrazovky podle svých potřeb.

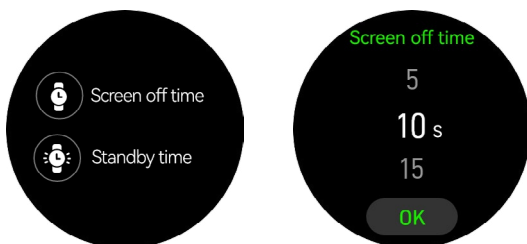

Ciferník hodinek, vyberte ciferník, který vám nejlépe vyhovuje.



Přepínání jazyků, z uvedených překladů můžete vybrat příslušný regionální jazyk.



- Chcete-li zjistit adresu MAC a verzi softwaru svých chytrých hodinek, přejděte do nabídky zkratk.
- Chcete-li hodinky vypnout, stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí, dokud se nezobrazí nabídka pro potvrzení, a poté jednoduše potvrďte svou volbu.
- Resetování zařízení. Po potvrzení resetu se vymažou všechna data v hodinkách.



Frekvenční rozsah	Bluetooth 2402 – 2480 MHz
Maximální vyzařovaný výkon	-3.31 dBm EIRP
Šířka náramku	20 mm
Délka náramku	250 mm
Hmotnost	50 g
Baterie	Li-ion 3.7 V $\approx$ 145 mAh, 0.536 Wh
Napájení	5 V $\approx$ 0.5 A
Stupeň krytí	IP67

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt společnosti Forever. Před použitím si prosím prostudujte uživatelskou příručku a uložte si ji pro budoucí použití. Zařízení nerozebírejte sami – veškeré opravy by měl provádět servisní technik. Používejte pouze originální díly a příslušenství dodané výrobcem. Doufáme, že výrobek od společnosti Forever splní vaše očekávání.

Správná likvidace použitého vybavení



Toto zařízení je označeno symbolem přeškrtnutého kontejneru na odpady v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE). Výrobky označené tímto symbolem by neměly být po skončení své životnosti likvidovány nebo vyhazovány spolu s ostatním domovním odpadem. Uživatel je povinen zlikvidovat odpadní elektrické a elektronické zařízení jeho odevzdáním na určeném místě, kde se tento nebezpečný odpad recykluje. Sběr tohoto druhu odpadu na oddělených místech a řádný proces jeho využití přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Správná recyklace odpadních elektrických a elektronických zařízení je prospěšná pro lidské zdraví a životní prostředí. Informace o tom, kde a jak lze použité elektronické zařízení zlikvidovat ekologicky bezpečným způsobem, by měl uživatel získat na příslušném místním úřadě, ve sběrném místě nebo v místě prodeje, kde bylo zařízení zakoupeno.

Správná likvidace použité baterie



V souladu se směrnicí EU 2006/66/ES ve znění směrnice 2013/56/EU o likvidaci baterií je tento výrobek označen symbolem přeškrtnutého kontejneru na odpadky. Tento symbol znamená, že baterie použité v tomto výrobku by neměly být likvidovány společně s běžným domovním odpadem, ale mělo by s nimi být nakládáno v souladu se směrnicí a místními předpisy. Baterie nevyhazujte do netříděného komunálního odpadu. Uživatelé baterií musí využívat dostupnou sběrnou síť pro tyto předměty, která umožňuje jejich zpětný odběr, recyklaci a likvidaci. V rámci EU se sběr a recyklace baterií řídí samostatnými postupy. Chcete-li se dozvědět více o stávajících postupech recyklace baterií ve vašem okolí, obraťte se na městský úřad, agenturu pro nakládání s odpady nebo skládku odpadů.

Prohlášení o shodě se směrnicemi Evropské unie



Společnost TelForceOne Sp. s. ro. tímto prohlašuje, že zařízení SB-306 Velora je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující webové adrese:

<https://www.manual.forever.eu/SB306>



FR

Cet appareil
et son câble sont
recyclables.

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



OU

**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

SK

Ďakujeme vám za zakúpenie produktu od spoločnosti Forever.

1. V BALENÍ

- 1 x Inteligentné hodinky
- 1 x Nabíjací kábel
- 1 x Prídavný popruh
- 1 x Návod na použitie

2. POHĽAD SPREDU A ZOZADU

1. Dotykový displej
2. Hlavné tlačidlo



ZÁSADY BEZPEČNÉHO POUŽÍVANIA

- Prečítajte si tieto pokyny a zachovajte ich. Pozorne si prečítajte návod a jeho nedodržanie môže spôsobiť trvalé poškodenie spotrebiča alebo jeho poruchu.
- Vo vnútri jednotky sa nenachádzajú žiadne časti, ktoré by mohol používateľ opravovať.
- Všetky opravy by mal vykonávať servisný technik. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené zásahom do výrobku.
- Používajte len originálne diely/príslušenstvo dodané výrobcom.
- Zariadenie by nemalo byť vystavené priamemu ohňu ani inému zdroju tepla. Mohlo by dôjsť k trvalému poškodeniu výrobku.
- Počas nabíjania nenechávajte zariadenie bez kontroly.
- Nepoužívajte výrobok, ak je poškodený.
- Obal nie je hračka. Ihneď po rozbalení ho držte mimo dosahu detí.
- Spotrebič nie je hračka. Zabezpečte, aby sa deti so spotrebičom nehrali.
- Chráňte výrobok pred pádmi a silnými nárazmi.
- Zariadenie nie je odolné voči pare. Nepoužívajte spotrebič v saune.

- Na čistenie spotrebiča používajte len vlhkú a mäkkú handričku. Nepoužívajte vysoko kyslé alebo zásadité prostriedky.
- Zariadenie sa musí vždy používať na určený účel. Výrobok je prenosné zariadenie, ktoré využíva pripojenie Bluetooth na komunikáciu s telefónom, ktorý okrem iného monitoruje aktivity, prijíma hovory, zobrazuje oznámenia atď. Akékoľvek použitie zariadenia na iný ako určený účel je nezákonné a má nepriaznivý vplyv na životné prostredie.

ZÁSADY BEZPEČNEJ MANIPULÁCIE S BATÉRII


Zabráňte vystaveniu vstavanej batérie veľmi nízkym alebo veľmi vysokým teplotám (pod 0 °C alebo nad 45 °C). Extrémne teploty môžu ovplyvniť jej životnosť. Nevystavujte vstavanú batériu pôsobeniu kvapalín a kovových predmetov, pretože to môže viesť k jej úplnému alebo čiastočnému poškodeniu. Batériu používajte len na určený účel. Akumulátor neničte, nepoškodzujte ani nevhadzujte do ohňa – môže to byť nebezpečné a spôsobiť požiar. Použitú alebo poškodenú batériu vložte do špeciálnej nádoby. Prebíjanie batérie môže spôsobiť jej poškodenie. Preto batériu nenabíjajte dlhšie, ako je potrebné na jej úplné nabitie. Akumulátor nerozoberajte ani neupravujte. Nevykonávajte skratovanie! V prípade vypuklej batérie prístroj zlikvidujte. Malé batérie uchovávejte mimo dosahu detí. Požitie môže viesť k popáleninám, perforácii mäkkých tkanív a smrti. Do 2 hodín od prehltnutia môže dôjsť k ťažkým popáleninám. V prípade prehltnutia článku alebo batérie okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Pred prvým použitím nabite batériu podľa pokynov na nabíjanie.

-CHYBY MERANIA-

Platí pre modely s funkciami merania kalórií, tlaku srdcovej frekvencie atď. Používame snímače a algoritmy na poskytovanie údajov, ktoré možno použiť počas športových aktivít alebo dobrodružstiev. Výberom a použitím správnych modulov používaných vo výrobe chceme, aby vykonávali čo najlepšie merania. Napriek tomu sú údaje poskytované našimi výrobkami a službami odhadmi a vygenerované výsledky nemusia byť presné. Kalórie, srdcová frekvencia, krvný tlak a ďalšie merania nemusia zodpovedať skutočným výsledkom. Zariadenie je určené len na rekreačné použitie a nie na lekárske účely.

3. Nabíjanie hodínok

1. Pred prvým použitím hodínok sa odporúča zabezpečiť, aby boli plne nabité.
2. Úplné nabitie inteligentných hodínok trvá zvyčajne približne 4 hodiny a prebieha automaticky po pripojení nabíjačky. Stojí za zmienku, že ikona batérie sa zobrazí ako plná, keď sú hodinky úplne nabité.
3. Ak chcete hodinky nabíjať, pripojte nabíjací kábel presne k nabíjacím kolíkom. Potom pripojte druhý koniec kábla nabíjacej stanice k zdroju napájania. Na obrazovke hodínok sa v priebehu niekoľkých sekúnd zobrazí ikona nabíjania.

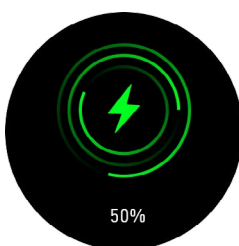

Nainštalujte si do telefónu aplikáciu Forever Smart

Vyhľadajte a nainštalujte aplikáciu Forever Smart v obchode Google Play alebo App Store. Alebo naskenujte QR kód nižšie a nainštalujte si aplikáciu priamo.

Android app



Forever Smart




iOS app



Pripojenie hodín k telefónu

1. Ak chcete pripojiť telefón k aplikácii Forever Smart, zapnite na svojom zariadení funkciu Bluetooth.
2. Potom môžete otvoriť aplikáciu a zaregistrovať sa vyplnením požadovaných informácií. Po registrácii môžete prejsť na kartu Zariadenia a dokončiť proces pripojenia.
3. Ak chcete vytvoriť spojenie medzi hodinkami a telefónom, môžete ťuknúť na ikonu „Nájsť a pridať“ a vybrať názov zariadenia ťuknutím na položku „Pripojiť“..

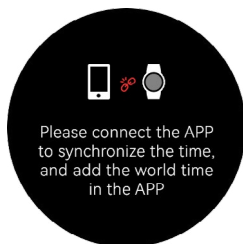

Odpojenie inteligentných hodín od mobilného telefónu


1. Ak chcete odpojiť zariadenie, otvorte aplikáciu v telefóne a prejdite na kartu Nastavenia.
2. Potom vyberte možnosť „Odpojiť zariadenie“. Nakoniec výber potvrdíte výberom položky „OK“.
3. Ak chcete zariadenie odpojiť, prejdite do nastavení Bluetooth v smartfóne a vyberte možnosť zabudnúť zariadenie.

Úvod

Ak chcete aktivovať obrazovku, môžete zdvihnúť ruku alebo stlačiť funkčné tlačidlo. Pre správne fungovanie zariadenia a aplikácie je potrebné odsúhlasiť prístup ku všetkým povoleniam, ktoré aplikácia požaduje. Aktuálny stav oprávnení môžete skontrolovať v aplikácii „Forever Smart“.


AKO POUŽÍVAŤ

Ak chcete zapnúť inteligentné hodinky, podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia stlačené 3 sekundy. Ak chcete získať prístup k ďalším možnostiam, môžete potiahnuť prstom hore/dole alebo doľava/doprava. Upozorňujeme, že na správne fungovanie niektorých funkcií je potrebné povoliť aplikácii rôzne oprávnenia, inak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.

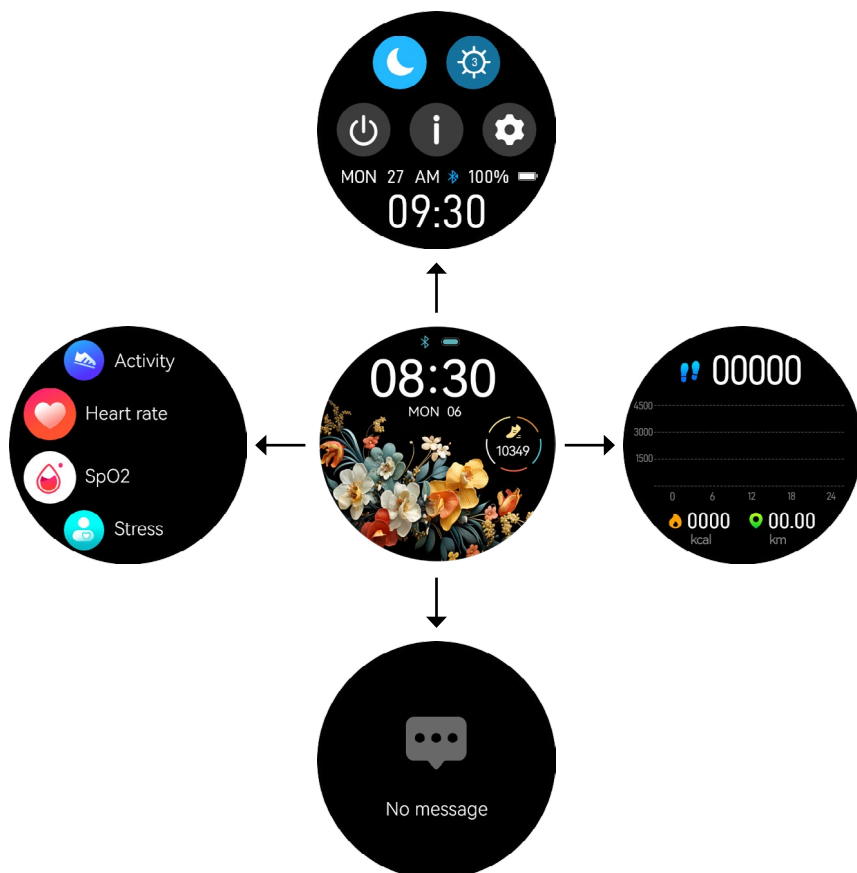

1.2 Hlavné menu

Ak chcete prejsť do hlavnej ponuky, kliknite na hlavné tlačidlo alebo potiahnite prstom zľava doprava.

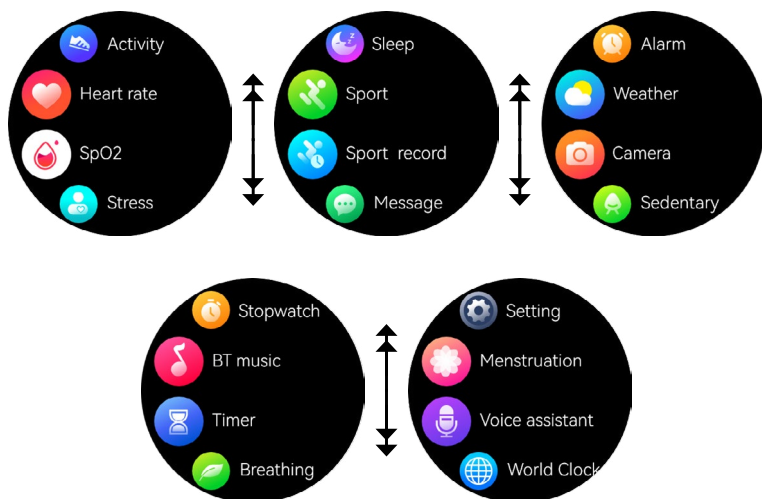


1.3 Ciferníky hodinek

Po zapnutí sa na smart hodinkách zobrazí ciferník. Ak chcete vybrať iný ciferník, môžete tak urobiť stlačením a podržaním displeja na 3 sekundy.



1.4 Ponuka skratiek

Ak chcete otvoriť ponuku skratiek, potiahnite prstom zhora nadol. V tomto centre môžete zadávať informácie o zariadení, pristupovať k nastaveniam, upravovať jas, vstúpiť do režimu nerušiť.

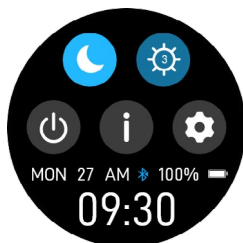


1.5 Oznámenia


Ak chcete získať prístup k oznámeniam, potiahnite prstom nahor na hlavnom ciferníku hodín. Oznámenia môžu zahŕňať prichádzajúce hovory, textové správy a správy z rôznych platforiem sociálnych médií, ako sú Facebook, WeChat, Whatsapp a Twitter. Po prečítaní oznámenia ho môžete vymazať.



1.6 Kontextová ponuka

Keď je zobrazený ciferník hodín, potiahnutím prsta zľava doprava na ciferníku hodín vstúpte do všetkých kontextových ponúk a zobrazte ich. Potiahnutím prsta sprava doľava sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.

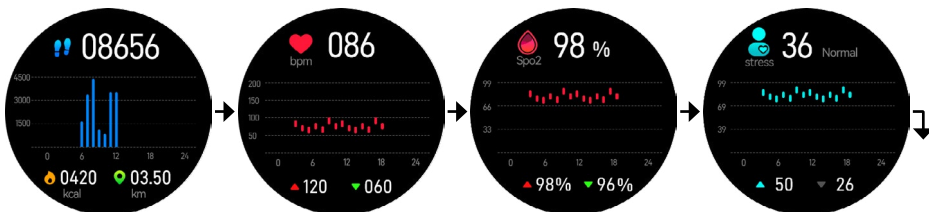

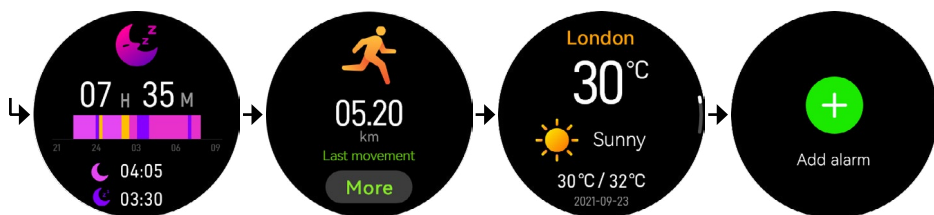

1.7 Aktivita

Zaznamenáva rôzne ukazovatele, ako napríklad počet spálených kalórií, prejdenných krokov a vzdialenosť počas dňa, a poskytuje vizualizácie na základe nastavených cieľov.





1.8 Tepová frekvencia

Odporúča sa zaznamenávať si dennú tepovú frekvenciu. Aplikácia má schopnosť automaticky zbierať vašu srdcovú frekvenciu, odporúča sa povoliť automatické čítanie.



1.9 SpO2

Meria oxidáciu krvi.

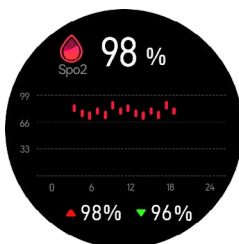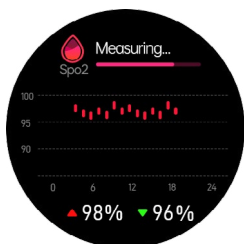

1.10 Režim viacerých športov

Na zabezpečenie efektívneho monitorovania vášho tréningového pokroku sa odporúča, aby ste svoje športové aktivity zaznamenávali pomocou tejto aplikácie. Ak chcete zaregistrovať aktivitu, jednoducho ju vyberte zo zoznamu dostupných profilov.



1.11 Monitor spánku

Aplikácia vám umožní sledovať vaše spánkové návyky a získať cenné informácie o rôznych fázach spánku. Zobrazí sa vizualizácia zobrazujúca rozloženie spánkových fáz spolu so súhrnom času stráveného počas každej fázy.




1.12 Počasie

Kontrola aktuálnej teploty, stavu počasia a predpovede teploty.





1.13 Pripomienky

Túto funkciu si môžete prispôbiť podľa vlastných preferencií. Počas dňa vám bude v pravidelných intervaloch pripomínať, aby ste boli aktívni, s prispôbitelnými nastaveniami frekvencie, opakovania a intenzity meranej v krokoch. Hodinky vám môžu pripomenúť aj hydratáciu a ďalšie pripomienky.

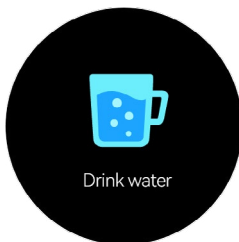

1.14 Budík

Táto aplikácia poskytuje používateľovi možnosť spravovať alarmy.

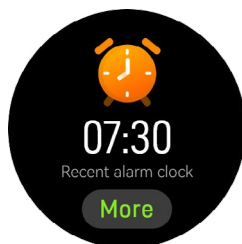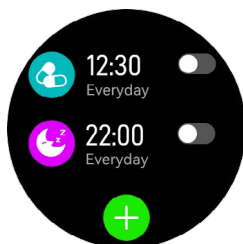



1.15 Ovládanie hudby

Po pripojení k smartfónu je možné rýchlo preskakovať skladby, prehrávať a zastavovať hudbu.




1.16 Menštruačný asistent

Po poskytnutí určitých informácií vám hodinky pomôžu počas menštruačného cyklu a budú vás informovať o očakávanej ovulácii a menštruačnom krvácaní. Upozorňujeme, že aplikácia slúži len na informačné účely a nemala by sa používať ako účinné antikoncepčné opatrenie.

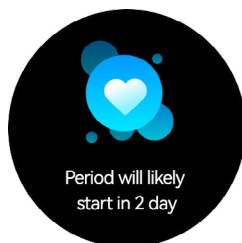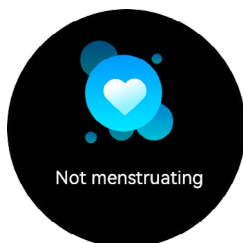


1.17 Dýchanie

Hodinky ponúkajú rôzne dychové cvičenia s rôznou dĺžkou trvania a tempom, zatiaľ čo aplikácia poskytuje prístup k niekoľkým cvičebným programom.

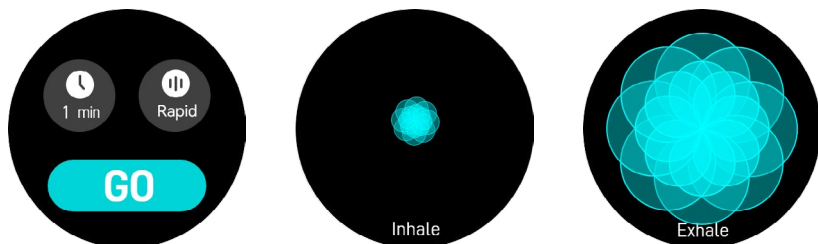

1.18 Stopky

Stlačením tlačidla „Spustiť“ spustíte meranie času, stlačením tlačidla „stop“ pozastavíte plynutie času.


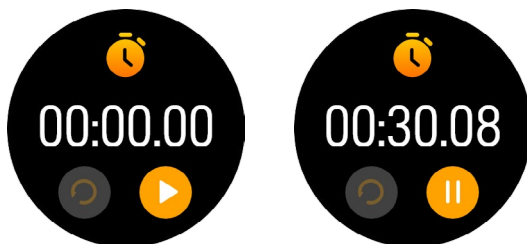


Na hodinkách je možné nastaviť aj časovač.




1.19 Svetové hodiny

Umožňuje sledovať čas v rôznych časových pásmach.

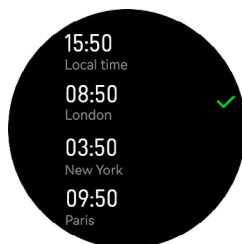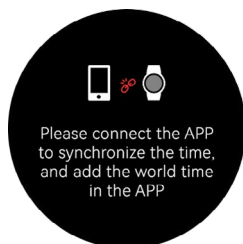


1.20 Fotografia na diaľku


Stlačením tlačidla možno hodinky použiť ako diaľkový spúšťač.

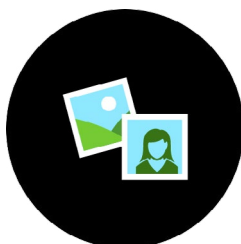

1.21 Nastavenia

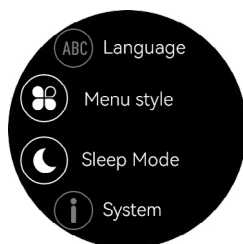


Táto funkcia umožňuje nájsť smartfón. Upozorňujeme, že táto funkcia funguje len vtedy, keď je na pozadí aktivovaná aplikácia Forever Smart.

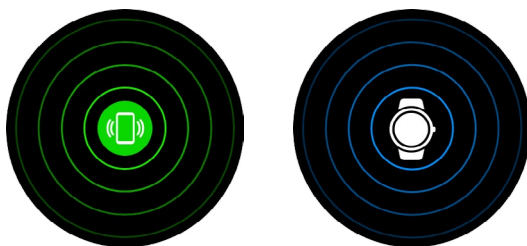

jas obrazovky, môžete jednoducho zmeniť jas ťuknutím na ikonu jasu v kontextovom menu.



Čas zobrazenia, môžete vybrať čas zobrazenia až do 60 sekúnd. Pomocou týchto nastavení môžete parametre obrazovky prispôsobiť vlastným potrebám.

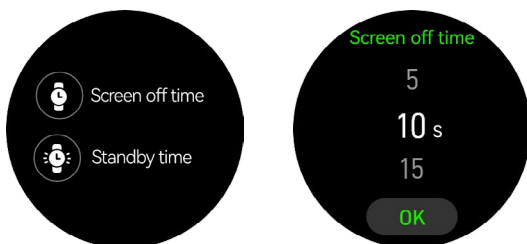

Vyberte si ciferník hodinek, ktorý vám najviac vyhovuje.



Pri prepínaní jazyka môžete vybrať príslušný regionálny jazyk z ponúkaných prekladov.



- Ak chcete zistiť adresu MAC a verziu softvéru hodinek, prejdite do kontextovej ponuky.
- Ak chcete hodinky vypnúť, stlačajte tlačidlo zapnutia/vypnutia, kým sa nezobrazí ponuka na potvrdenie, potom jednoducho potvrdte svoju voľbu.
- Obnovenie zariadenia. Po potvrdení resetovania sa vymažú všetky údaje v hodinkách..



Frekvenčný rozsah	Bluetooth 2402 – 2480 MHz
Maximálny vyžiarený výkon	-3.31 dBm EIRP
Šírka remienka	20 mm
Dĺžka remienka	250 mm
Hmotnosť	50 g
Batéria	Li-ion 3.7 V $\approx$ 145 mAh, 0.536 Wh
Napájanie	5 V $\approx$ 0.5 A
Stupeň krytia	IP67

Ďakujeme, že ste si zakúpili tento produkt Forever. Pred použitím si prečítajte návod na použitie a uschovajte si ho pre budúce použitie. Zariadenie sami nerozoberajte – akékoľvek opravy by mal vykonávať servisný technik. Používajte len originálne diely a príslušenstvo dodané výrobcom. Dúfame, že výrobok značky Forever splní vaše očakávania.

Správna likvidácia odpadového zariadenia



Spotrebič je označený symbolom preškrtnutého kontajnera na odpadky v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Výrobky označené týmto symbolom by sa po skončení životnosti nemali recyklovať ani likvidovať spolu s iným domovým odpadom. Používateľ je povinný zlikvidovať odpad z elektrických a elektronických zariadení jeho odovzdaním na určené miesto, kde sa takýto nebezpečný odpad recykluje. Zber tohto druhu odpadu na oddelených miestach a správny proces zhodnocovania prispievajú k ochrane prírodných zdrojov. Správna recyklácia odpadu z elektrických a elektronických zariadení má pozitívny vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. Informácie o tom, kde a ako likvidovať odpad z elektrických a elektronických zariadení spôsobom bezpečným pre životné prostredie, by mal používateľ získať na príslušnom miestnom úrade, na zbernom mieste odpadu alebo na predajnom mieste, kde zariadenie zakúpil.

Správna likvidácia použitej batérie



V súlade so smernicou EÚ 2006/66/ES v znení smernice 2013/56/EÚ o likvidácii nabíjateľných batérií je tento výrobok označený symbolom preškrtnutého odpadkového koša. Tento symbol označuje, že batérie alebo nabíjateľné batérie použité v tomto výrobku by sa nemali likvidovať spolu s bežným domovým odpadom, ale malo by sa s nimi zaobchádzať v súlade so smernicou a miestnymi predpismi. Batérie sa nesmú likvidovať s netriedeným komunálnym odpadom. Používatelia batérií a akumulátorov musia využívať dostupnú zbernú sieť pre tieto predmety, ktorá umožňuje ich vrátenie, recykláciu a likvidáciu. V rámci EÚ podlieha zber a recyklácia batérií a akumulátorov samostatným postupom. Ak sa chcete dozvedieť viac o existujúcich postupoch recyklácie batérií a akumulátorov vo vašej oblasti, obráťte sa na svoju obec, orgán odpadového hospodárstva alebo skládku odpadov.

Vyhlasenie o zhode so smernicami EÚ



Spoločnosť TelForceOne S.A. týmto vyhlasuje, že zariadenie SB-306 Velora je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://www.manual.forever.eu/SB306>.



FR

Cet appareil
et son câble sont
recyclables.

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

