



Jak poprawnie założyć i zawiązać zegarek na pasku materiałowym.


Zacznij od zdjęcia folii ochronnych z ekranu i czujników (kroki 1A-1B). Podczas zakładania upewnij się, że pod kopertą nie ma materiału – czujniki muszą dotykać skóry. Dociągnij wstążkę do wygodnego dopasowania i zawiąż po drugiej stronie.

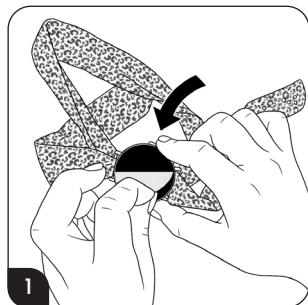


Zdejmij zabezpieczenia.
Usuń folię ochronną
z ekranu.

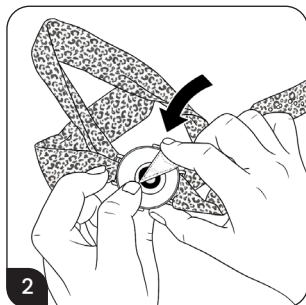


Następnie usuń folię
ochronną z czujników
od spodu koperty.

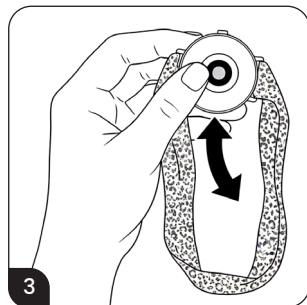


Ustaw zegarek tarczą
do góry. Dwa wolne końce
wstążki mają wychodzić
na zewnątrz, a środkowa
część paska ma tworzyć
otwartą pętlę w kształcie
litery U pod kopertą.

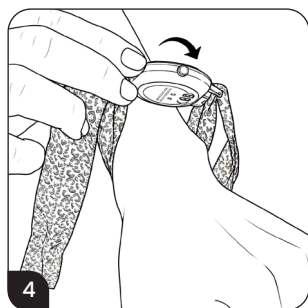

Przełóż nadgarstek
przez powstałą pętlę „U”.
Między spodem zegarka
(czujnikami) a skórą
nie może być materiału.
Czujniki muszą dotykać
skóry.

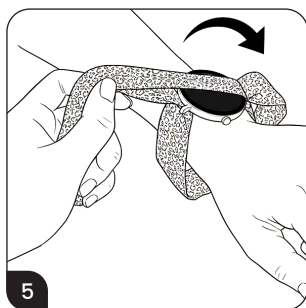

Ustaw kopertę w wybranym
miejscu i dociągnij oba
końce wstążki, aby
dopasować pasek.

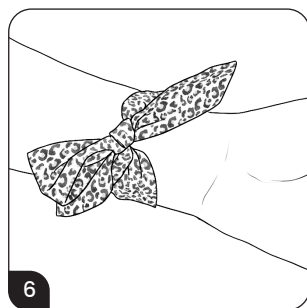

Zawiąż wstążkę
po przeciwnej stronie
nadgarstka (np. na kokardę
lub podwójny supeł).

Wskazówki:

Zegarek powinien przylegać do skóry, ale nie uciskać. Jeśli pomiary nie działają prawidłowo, lekko dociągnij pasek i sprawdź, czy pod kopertę nie wsuwa się materiał.