

F  **REVER**

forevive 4

Navodila za uporabo

Pametna ura SB-350

SPLOŠNE INFORMACIJE

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Forever.

1. V PAKIRANJU

- 1x pametna ura
SB-350
- 1x Dodaten silikonski pas
- 1 x polnilna postaja
- 1 x uporabniški
priročnik/hitri vodnik

2. POGLED OD SPREDAJ IN ZADAJ


1. Zaslon na dotik
2. Gumb za vklop/izklop
3. Spodnji gumb
4. Senzor srčnega utripa



Frekvenčno območje	Bluetooth 2402 - 2480 mHz
Največja oddana moč	-0.08 dBm EIRP
Širina paščka	20 mm
Dolžina paščka	250 mm
Teža	72 g
Baterija	Li-ion 3.7 V ⁻⁻⁻ 250mAh, 0.925Wh
Vodotesen	IP67
Napajanje	5V ⁻⁻⁻ 0.5 A

3. Polnjenje pametne ure

1. Pred prvo uporabo pametne ure je priporočljivo zagotoviti, da je popolnoma napolnjena.
2. Pametna ura običajno potrebuje približno 3 ure, da se popolnoma napolni in bo to storila samodejno, ko je priključen polnilnik. Omeniti velja, da bo ikona baterije prikazana kot polna, ko bo ura popolnoma napolnjena.
3. Za polnjenje ure uro poravnajte in pritrdite na zlate zobce na magnetu. Nato priključite drugi konec kabla polnilne postaje na vir napajanja. V 5 sekundah se na zaslonu ure prikaže ikona za polnjenje.

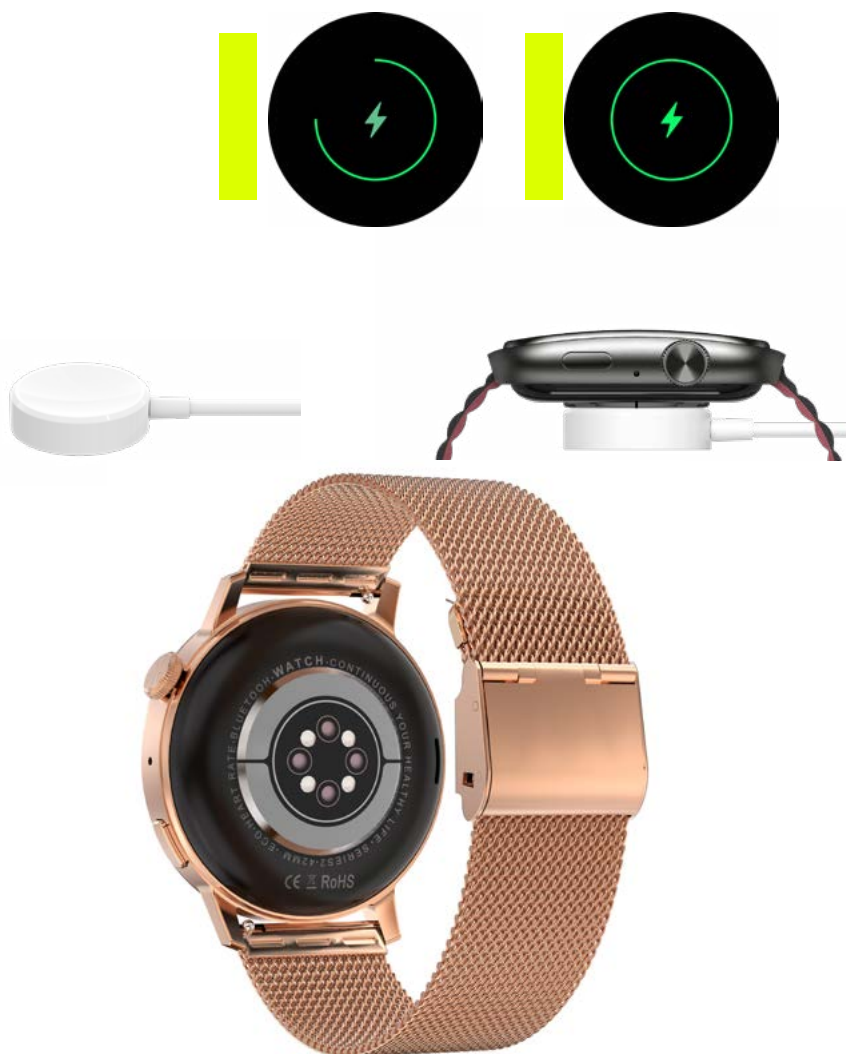

Namestite aplikacijo "WearPro" na telefon

Poiščite in namestite aplikacijo »WearPro« iz trgovine Google Play ali App Store. Ali skenirajte naslednjo kodo QR, da neposredno namestite aplikacijo.



za Android



za iOS

Povežite pametno uro s telefonom

1. Za povezavo telefona z aplikacijo »WearPro« je priporočljivo, da v napravi vklopite Bluetooth.
2. Po tem lahko odprete aplikacijo in se registrirate tako, da izpolnite zahtevane podatke. Ko se registrirate, se lahko pomaknete na zavihek »Naprave«, da dokončate postopek povezave.
3. Če želite vzpostaviti povezavo med uro in telefonom, se lahko dotaknete ikone »Najdi in dodaj« in izberete ime vaše naprave.



Odvežite pametno uro z mobilnim telefonom


1. Če želite prekiniti povezavo z napravo, lahko odprete aplikacijo WearPro v telefonu in se pomaknete na zavihek Naprave.
2. Ko ste tam, tapnite ikono s tremi pikami v zgornjem desnem kotu in izberite možnost »Odklopi napravo«. Nazadnje potrdite svojo izbiro z izbiro »V redu«.
3. Če želite prekiniti povezavo z napravo, lahko odprete nastavitve Bluetooth na svojem pametnem telefonu in izberete možnost pozabe naprave.

Uvod v delovanje

Za vklop zaslona lahko dvignete roko ali pritisnete funkcijski gumb.




UPORABA

Če želite vklopiti pametno uro, lahko držite gumb za vklop/izklop 3 sekunde.
Za dostop do več možnosti lahko povlečete gor/dol ali levo/desno.

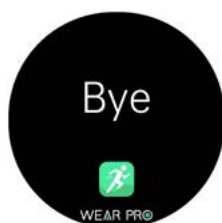

1.2 Glavni meni

Za dostop do glavnega menija lahko povlečete od spodaj navzgor.

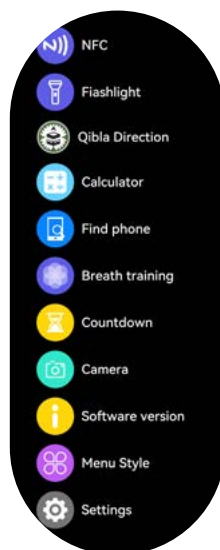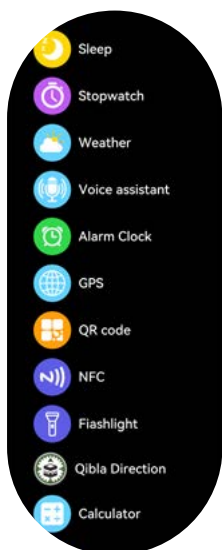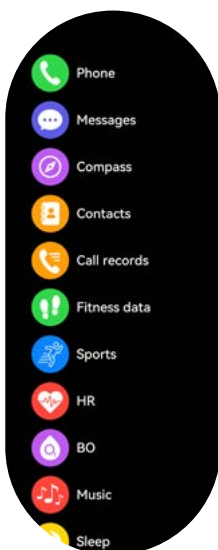

1.3 Številčnica ure

Ko je pametna ura vklopljena, bo prikazala številčnico ure. Če želite izbrati drugo številčnico ure, lahko to storite tako, da pritisnete in držite zaslon 3 sekunde.



1.4 Priročni meni

Za dostop do menija bližnjic lahko povlečete od zgoraj navzdol. Za dodatne možnosti lahko povlečete od desne proti levi. V razdelku z informacijami o pametni uri lahko najdete podrobnosti, kot so model, naslov Mac in koda QR aplikacije.

Poleg tega imate možnost onemogočiti ali omogočiti vibracije in prilagoditi svetlost na štiristopenjski lestvici.

Funkcija kode QR omogoča dodajanje katere koli kode QR po vaši izbiri.

Nastavitve ponujajo možnosti za glasovnega pomočnika, ki zahteva povezavo Bluetooth.

Prilagodite lahko tudi nastavitve alarma, datuma in ure.

Poleg tega vlečenje od leve proti desni ponuja bližnjice do petih nazadnje uporabljenih aplikacij.




1.5 Obvestila:

Za dostop do obvestil povlecite navzgor od leve proti desni na glavni številčnici ure in izberite ikono mape »Prejeto«. Obvestila lahko vključujejo dohodne klice, besedilna sporočila in sporočila iz različnih platform družbenih medijev, kot so QQ, WeChat, Whatsapp, Facebook in Twitter. Ko je obvestilo prebrano, bo samodejno odstranjeno.





1.6 Glavni meni

Ko je prikazana številčnica ure, povlecite desno po številčnici ure, da odprete in si ogledate vse menije. Kliknite ikono za vstop v podmeni. Povlecite od desne proti levi, da se vrnete v prejšnji meni.

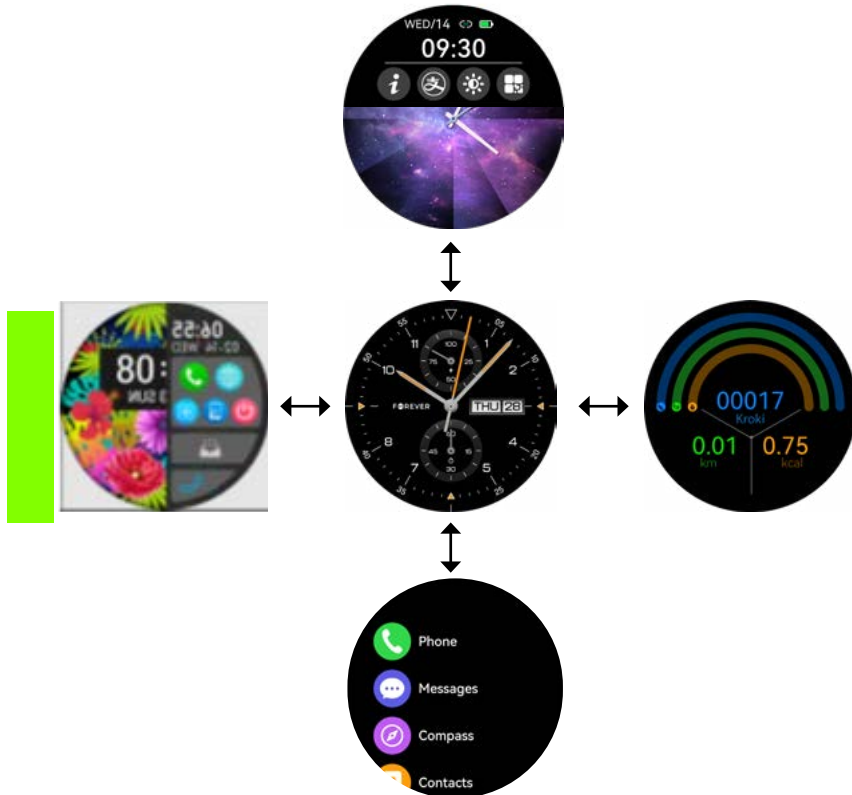

1.7 Telefon:

Uporabniki imajo možnost, da vnesejo telefonsko številko in začnejo klic. Poleg tega je enostaven dostop do registra klicev.

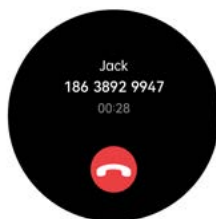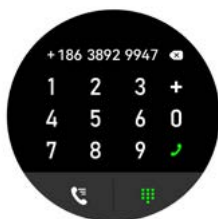

1.8 Stiki:

Dodajte stike, da jih sinhronizirate z uro in lahko hitro začnete klic.



1.9 Sledilnik aktivnosti:

Beleži različne meritve, kot so število porabljenih kalorij, prehojeni koraki in prevožena razdalja čez dan, ter zagotavlja vizualizacije na podlagi zastavljenih ciljev.




1.10 Srčni utrip

Priporočljivo je, da zabeležite svoj dnevni srčni utrip in ročno vnesete vsak odčitek. Aplikacija ima možnost samodejnega zbiranja srčnega utripa, priporočljivo je, da uporabite samodejno branje.



1.11 Krvni tlak

Samodejno beleži pritisk čez dan in prikaže trenutni tlak.

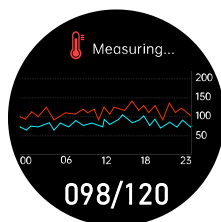


1.12 SPO2

Omogoča merjenje oksidacije krvi.



1.13 Pot gibanja GPS

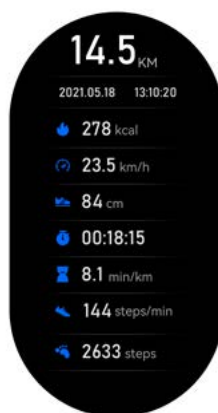

1.12 Večšportni način

Da bi zagotovili učinkovito spremljanje vašega napredka pri treningu, vam priporočamo, da se s to aplikacijo ukvarjate s športnimi aktivnostmi. Če želite registrirati svojo dejavnost, jo preprosto izberite s seznama razpoložljivih profilov s pritiskom na gumb na dnu.



Po doseganju zastavljenih ciljev bo pametna ura prikazala zaslon trofeje.




1.16 Monitor spanja

Aplikacija vam omogoča spremljanje vzorcev spanja in pridobivanje dragocenih vpogledov v različne faze vašega spanja. Prikazan bo graf, ki prikazuje porazdelitev faz spanja, skupaj s povzetkom časa, porabljenega v vsaki fazi.




1.17 Vreme

Pozanimajte se o trenutni temperaturi, vremenskih razmerah, napovedani temperaturi, atmosferskem tlaku in izpostavljenosti UV žarkom.

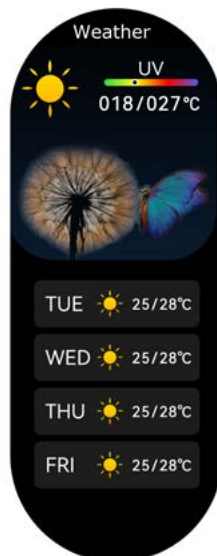

1.18 Sprožilec kamere

Svojo pametno uro lahko uporabite kot sprožilec za kamero telefona.

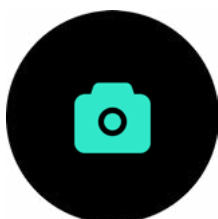


1.19 Opomnik o sedečem načinu življenja

To funkcijo lahko prilagodite svojim željam. Nežno vas bo opomnil, da ostanete aktivni v rednih intervalih čez dan, s prilagodljivimi nastavitvami frekvence, ponovljivosti in intenzivnosti, izmerjenimi v korakih. Ura vas lahko opomni tudi na hidracijo in druge načrtovane opomnike.



1.20 Budilka

Ta aplikacija omogoča uporabniku možnost upravljanja alarmov. Poleg nastavitve časa alarma lahko uporabnik upravlja tudi njegovo cikličnost in ponovljivost.

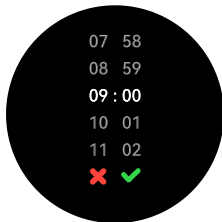

1.21 Nadzor glasbe

Ko je povezan s pametnim telefonom, je mogoče hitro preskočiti skladbe, predvajati in začasno ustaviti glasbo.



1.22 Menstrualni pomočnik

Po podajanju določenih informacij vam bo ura pomagala med menstrualnim ciklom tako, da vas bo obvestila o pričakovani ovulaciji in menstrualni krvavitvi. Pomembno je vedeti, da je aplikacija zgolj informativne narave in se nanjo ne smete zanašati kot na učinkovito kontracepcijsko sredstvo.





1.23 Dihanje

Ura ponuja različne dihalne vaje z različnimi trajanji in tempom, medtem ko aplikacija omogoča dostop do več vadbenih programov.



1.24 Štoparica

Pritisnite »Predvajaj«, da začnete meriti čas, pritisnite gumb za vklop/izklop ali "stop", da začasno ustavite čas.

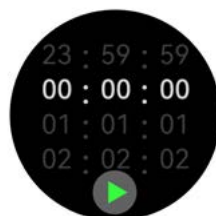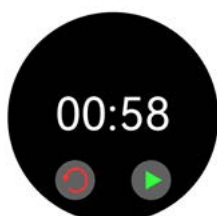

Obstaja tudi možnost nastavitve časovnika v uri.

1.25 Glasovni pomočnik

Uporaba glasovnega pomočnika prek pametne ure.



1.26 Kalkulator

Preprosti izračuni na dosegu roke.



1.27 Masažni aparat

Z vgrajenimi vibracijami sprostite mišice.

1.27 Nastavitve

Ta naprava omogoča merjenje krvnega tlaka kadarkoli v dnevu.

Poiščite telefon, poiščite svoj pametni telefon.



Svetlost zaslona, svetlost lahko preprosto spremenite tako, da tapnete ikono svetlosti v priročnem meniju. Trajanje prikaza, lahko izberete trajanje prikaza do 30 s.



Če želite vklopiti pametno uro, lahko držite gumb za vklop/izklop 3 sekunde. Za dostop do več možnosti lahko povlečete gor/dol ali levo/desno.



Preklapljanje med jeziki, med danimi prevodi lahko izberete ustrezen regionalni jezik, ustrezen jezik ure pa lahko preklopite tudi v aplikaciji.




Hitro nastavite način spanja, način lahko preprosto spremenite tako, da tapnete ikono tihega načina v priročnem meniju. Če želite najti naslov MAC in različico programske opreme vaše pametne ure, pojdite v meni bližnjic.




Ponastavite napravo. Po potrditvi ponastavitve bodo vsi podatki na uri izbrisani.



Nastavitve intenzivnosti vibracij lahko prilagodite na podlagi 3-stopenjske lestvice.

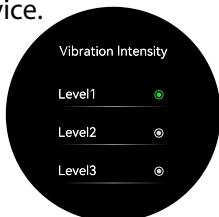

Izbira načina vam omogoča preklapljanje med skrivanjem zaslona in neprekinjenim prikazom številčnice ure. Možno je omogočiti način varčevanja z energijo.

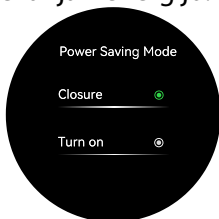

Nastavite lahko geslo, da povečate varnost svoje ure.

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Forever. Pred uporabo preberite uporabniški priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo. Naprave ne razstavljajte sami – vsa popravila naj opravi serviser. Uporabljajte samo originalne dele in dodatke proizvajalca. Upamo, da bo izdelek Forever izpolnil vaša pričakovanja.

Pravilno odlaganje rabljene opreme



Ta naprava je označena s simbolom prečrtanega zabojnika za smeti, v skladu z Evropsko direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE). Prokanalov, označenih s tem simbolom, ne smete odlagati ali zavreči skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki ob koncu njihove življenjske dobe. Uporabnik je dolžan odpadno električno in elektronsko opremo odstraniti tako, da jo odda na za to določeno mesto, kjer se nevarni odpadki reciklirajo.

Zbirka tovrstnih odpadkov na ločenih lokacijah in s pravilnim postopkom predelave prispeva k ohranjanju naravnih virov. Pravilno recikliranje odpadne električne in elektronske opreme je koristno za zdravje ljudi in okolje. Za informacije o tem, kje in kako odstraniti rabljeno elektronsko opremo na okolju varen način, naj se uporabnik obrne na ustrezne lokalne oblasti, zbirno mesto ali prodajno mesto, kjer je bila oprema kupljena.

Pravilno odlaganje izrabljene baterije



V skladu z Direktivo EU 2006/66/ES, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2013/56/EU o odlaganju baterij, je ta izdelek označen s simbolom prečrtanega zabojnika za smeti. Ta simbol pomeni, da baterij, uporabljenih v tem izdelku, ne smete odvreči med običajne gospodinjske odpadke, ampak da z njimi ravirate v skladu z direktivo in lokalnimi predpisi. Baterij ne odlagajte med nesortirane komunalne odpadke. Uporabniki baterij morajo za te predmete uporabiti razpoložljivo zbirno mrežo, ki omogoča njihovo vračilo, recikliranje in odlaganje. Znotraj EU zbiranje in recikliranje baterij urejajo ločeni postopki. Če želite izvedeti več o obstoječih postopkih recikliranja baterij na vašem območju, se obrnite na mestno hišo, agencijo za ravnanje z odpadki ali odlagališče.

Izjava o skladnosti z direktivami Evropske unije



TelForceOne Sp. z o.o. s tem izjavlja, da je naprava SB-350 v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <http://manual.vedno.eu/SB350>

PRAVILA ZA VARNO UPORABO:

- Preberite in shranite ta priročnik. Pozorno preberite navodila in neupoštevanje jih lahko trajno poškoduje napravo ali povzroči njeno nepravilno delovanje.
- V napravi ni delov, ki bi jih lahko popravil uporabnik.
- Vsa popravila mora opraviti serviser. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi neodvisnega posega v izdelek.
- Uporabljajte le originalne dele/pribor, ki jih je dobavil proizvajalec.
- Naprave ne smete izpostavljati neposrednemu ognju ali drugemu viru toplote. To lahko trajno poškoduje izdelek.
- Napravo napaja polnilna baterija. Izogibajte se izpostavljanju baterije zelo nizkim ali zelo visokim temperaturam.
- Ekstremne temperature lahko vplivajo na zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Baterije ne polnite dlje, kot je potrebno, saj lahko prekomerno polnjenje poškoduje baterijo.

- Med polnjenjem naprave ne puščajte brez nadzora.
- Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan.
- Embalaža ni igrača. Takoj po razpakiranju ga hranite izven dosega otrok.
- Zaščitite izdelek pred padci in močnimi udarci
- Za čiščenje naprave uporabljajte samo mokro in mehko krpo. Ne uporabljajte visoko kislih ali alkalnih sredstev.

Napravo vedno uporabljajte za predvideni namen. Izdelek je prenosna naprava, ki uporablja povezavo Bluetooth za komunikacijo s telefonom, vključno s spremljanjem dejavnosti, sprejemanjem klicev, prikazovanjem obvestil itd. Uporaba naprave zunaj predvidenega namena je nezakonita in negativno vpliva na okolje.

PRAVILA ZA VARNO UPORABO AKUMULATORJEV

Pred prvo uporabo napolnite baterijo v skladu z navodili za polnjenje. Izogibajte se izpostavljanju vgrajene baterije zelo nizkim ali zelo visokim temperaturam (pod 0 °C / 32 °F ali nad 45 °C / 113 °F). Ekstremne temperature lahko vplivajo na njegovo življenjsko dobo. Izogibajte se izpostavljanju paketa baterij tekočinam in kovinskim predmetom, saj lahko to povzroči popolno ali delno poškodbo paketa baterij. Baterijo uporabljajte samo za predvideni namen. Baterije ne uničujte, poškodujte ali mečite v ogenj – to je lahko nevarno in povzroči požar. Prekomerno polnjenje baterije lahko poškoduje baterijo. Zato baterije ne polnite dlje, kot je potrebno, da se popolnoma napolni. Ne razstavljajte ali spreminjajte paketa baterij. Ne povzročajte kratkega stika! Če se baterija izboči, zavrzite napravo. Izrabljeno ali poškodovano baterijo odložite v posebno posodo. Za odstranitev baterije se obrnite na usposobljeno osebje. Majhne baterije hranite izven dosega otrok. Zaužitje lahko povzroči opekline, predrtnje mehkih tkiv in smrt. Hude opekline se lahko pojavijo v 2 urah po zaužitju. V primeru zaužitja celice ali baterije takoj poiščite zdravniško pomoč. Uporabnik ne more zamenjati baterije.

TOČNOST MERITEV

Nanaša se na modele s funkcijo merjenja kalorij, srčnega utripa, tlaka itd. Uporabljamo senzorje in algoritme za zagotavljanje podatkov, ki jih je mogoče uporabiti med športnimi aktivnostmi ali pustolovščinami. Z izbiro in uporabo pravih modulov, ki se uporabljajo v proizvodnji, želimo, da izdelajo najboljše možne meritve. Kljub temu so podatki, ki jih zagotavljajo naši izdelki in storitve, ocene in ustvarjeni rezultati morda niso natančni. Kalorije, srčni utrip, krvni tlak in druge meritve morda ne ustrezajo dejanskim rezultatom. Naprava je namenjena samo za rekreativno uporabo in ne za medicinske namene.



FR

**Cet appareil
et son câble sont
recyclables.**

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



ou

**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

