



PAMETNI PRSTAN

Model: SR-100

NAVODILA ZA UPORABO

Hvala, ker ste kupili naš izdelek! Pred prvo uporabo natančno preberite ta uporabniški priročnik. Priročnik shranite za poznejšo uporabo, saj vsebuje pomembne informacije. Forever uporablja senzorje in algoritme za zagotavljanje podatkov, ki jih je mogoče uporabiti med športnimi aktivnostmi ali pustolovščinami. Z izbiro in uporabo ustreznih modulov v proizvodnji si prizadevamo doseči najnatančnejše meritve. Vendar so podatki, ki jih zagotavljajo naši izdelki in storitve, ocenjeni in ustvarjeni rezultati morda niso natančni. Kalorije, srčni utrip, krvni tlak in druge meritve morda ne odražajo dejanskih vrednosti. Foreverjevi izdelki in storitve so namenjeni samo rekreativni uporabi in ne za medicinske namene.

NAMEN IZDELKA:

Izdelek je prenosna naprava, ki uporablja povezavo Bluetooth za komunikacijo s telefonom, kar omogoča sinhronizacijo podatkov o spremljanju telesne dejavnosti, srčnega utripa itd. Uporaba naprave, ki ni v skladu z njenim predvidenim namenom, je nezakonita in negativno vpliva na okolje.

VARNOSTNI NAVODILA:

Preberite in shranite ta priročnik. Pazljivo upoštevajte navodila, saj lahko v nasprotnem primeru trajno poškodujete napravo ali povzročite njeno nepravilno delovanje. V napravi ni delov, ki bi jih lahko uporabnik servisiral. Vsa popravila naj opravi serviser. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi nepooblaščenega poseganja v izdelek. Uporabljajte samo originalne dele/dodatke, ki jih zagotavlja proizvajalec. Naprave med polnjenjem ne puščajte brez nadzora. Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan. Embalaža ni igrača. Po razpakiranju jo hranite izven dosega otrok. Naprava ni igrača. Hranite jo izven dosega otrok. Ne smejo je uporabljati osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe brez izkušenj z ravnanjem z elektronskimi napravami, razen če so pod nadzorom.

Izdelek zaščitite pred padci in močnimi udarci. Ne upogibajte ali stiskajte polnilnega kabla. Pri izklapljanju držite neposredno za vtič, ne za kabel. Napravo čistite samo z vlažno, mehko krpo. Ne uporabljajte čistil z visoko vsebnostjo kislin ali alk NAVODILA ZA VARNOSTNO RAVNANJE Z BATERIJAMI: Naprava (ohišje in obroč) ima vgrajeno polnilno baterijo. Baterije ne izpostavljajte zelo nizkim ali zelo visokim temperaturam (pod 10 °C ali nad 45 °C). Ekstremne temperature lahko vplivajo na kapaciteto in življenjsko dobo baterije. Baterije ne izpostavljajte tekočinam in kovinskim predmetom, saj lahko to povzroči popolno ali delno škodo


na baterijo. Baterijo uporabljajte samo po predvidenem namenu. Baterije ne uničite, ne poškodujte in je ne mečite v ogenj – to je lahko nevarno in povzroči požar. Rabljene ali poškodovane baterije odvrzite v posebne posode. Prekomerno polnjenje baterije lahko povzroči škodo. Ne polnite je dlje, kot je potrebno. Ne odpirajte baterije. Baterije naprave ni mogoče zamenjati in je sestavni del izdelka. Ne poskušajte je zamenjati. Namestitev napačne vrste baterije lahko povzroči eksplozijo. Baterijo odvrzite v skladu z navodili. Naprave ne uporabljajte na mestih, kjer so elektronske naprave prepovedane ali kjer lahko pride do motenj ali drugih nevarnosti. Naprave med polnjenjem ne puščajte brez nadzora.

VODODOPORNOST 5 ATM – NAVODILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI: Pametni prstan z vodoodpornostjo 5 ATM (50 metrov) je odporen na vsakodnevne pljuske, dež in kratkotrajno potopitev v vodo. Nosite ga lahko med umivanjem rok, kopanjem v hladni vodi ali rahlim plavanjem. Vendar pa ni primeren za potapljanje ali intenzivne vodne športe.

VARNOSTNA PRIPOROČILA:

Odporno na brizganje, dež in umivanje rok. Lahko se na kratko potopi v vodo, npr. med kopanjem ali rahlim plavanjem. Ne uporabljajte v vroči vodi (npr. pod tušem, v savni) – visoka temperatura lahko oslabi tesnjenje. Izogibajte se intenzivnim vodnim športom, potapljanju in močnim vodnim curkom. Ne nosite v bazenih s slano vodo ali klorirano vodo – kemikalije lahko poškodujejo tesnila in površino obroča. OPOMBA: Vodoodpornost se lahko sčasoma zmanjša, zato skrbite za svoj pametni prstan in se izogibajte situacijam, ki bi lahko oslabile njegovo tesnjenje

KONSTRUKCIJA NAPRAVE:

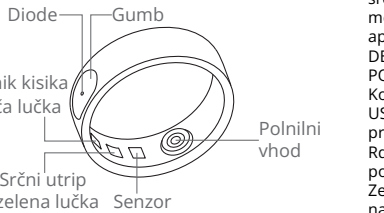


VSEBINA PAKETA:

Pametni prstan
Kabel USB-A do C
Kabel USB-A do PIN
Uporabniški priročnik
OPOMBA: Pred uporabo izdelka preverite, ali je embalaža nepoškodovana in ali vsebuje vse dele. Pred uporabo odstranite vso embalažo. Če kateri koli del manjka ali je poškodovan, se obrnite na prodajalca. SPECIFIKACIJE:

Baterija (pametni prstan): Li-Poly, 3,7 V 15 mAh, 0,055 Wh
Baterija (polnilno ohišje): Li-Poly, 3,7 V 200 mAh, 0,74 Wh
Polnilno ohišje (USB-C): 5,0 V - 1 A
Polnjenje obroča (PIN): 5,0 V 16 mA
Vodoodpornost: 5 ATM
Različica Bluetooth: 5.2 BLE
Domet Bluetooth: Do 10 m
Frekvenca BT: 2402–2480 MHz

Največja RF moč: -0,85 dBm (EIRP)

Aplikacija: QRing
Funkcije: Števec korakov, spremljanje spanja, sledenje srčnemu utripu, dnevnik podatkov o aktivnosti, krvni tlak, merjenje kisika v krvi, telesna temperatura, upravljanje z aplikacijami, igre, športne aktivnosti. DELOVANJE NAPRAVE: POLNJENJE OVITKA: Ko je raven napolnjenosti nizka, priključite en konec kabla USB v vrata USB-C na polnilnem ohišju. Drugi konec priključite na 5V napajalnik USB. Rdeča LED lučka v bližini polnilnega priključka označuje polnjenje. Zelena LED lučka zasveti, ko je naprava popolnoma napolnjena. Po polnjenju odklopite polnilno ohišje iz vira napajanja. polnjenja.

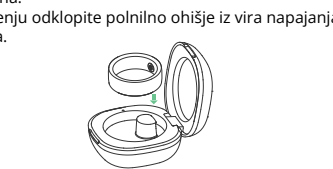

OPOMBA: Napajalnik ni priložen in ga je treba kupiti posebej. POLNJENJE PAMETNEGA OBROČA Z OVITKOM: Obroč namestite v ohišje v skladu z diagramom. Magnet bo pritegnil obroč in polnjenje se bo začelo samodejno. Rdeča LED lučka označuje polnjenje; zelena LED lučka signalizira polno napolnjenost. POLNJENJE PAMETNEGA OBROČA S KABLOM: Izvlecite kabel z magnetno konico. Priključite ga na polnilno vtičnico, nato pa drugi konec priključite na vir napajanja. Rdeča LED lučka označuje polnjenje; zelena LED lučka označuje

polno polnjenje. OPOMBA: Stanje napolnjenosti baterije je na voljo v aplikaciji. OPOZORILO: Če naprave ne uporabljate dlje časa, jo napolnite vsaj enkrat na 3 mesece. Ne dovolite, da se popolnoma izprazni.

NAČIN NOŠENJA:

Za udobno prileganje nosite prstan na ustreznem prstu. Za boljše spremljanje podatkov priporočamo nošenje na kazalcu ali sredinecu. Za natančnejše meritve srčnega utripa in kisika v krvi namestite senzor na notranjo stran prsta. HR, REP



ZDRUŽEVANJE:

Odstranite prstan iz etuija. Zaženite namensko aplikacijo, poiščite napravo in jo povežite. Dodelite potrebna dovoljenja, saj lahko v nasprotnem primeru omejite funkcionalnost in povzročite netočne odčitke. Koda QR ORC za aplikacijo je na voljo



UPRAVLJANJE NA DOTIK: Naprava ima dodatno ploščo, ki omogoča upravljanje funkcij na dotik. Funkcije lahko izberete v razdelku »Upravljanje na dotik« v aplikaciji.

KAMERA:

Možnost fotografiranja na daljavo. Odprite aplikacijo in nato Profil. Pritisnite »Posnemi sliko«. Aplikacija bo preklpila v način kamere. Dvakrat hitro pritisnite na dotik. Fotografija bo shranjena v galeriji telefona.

UPRAVLJANJE GLASBE:

Z enim samim pritiskom ustavite ali ponovno zaženete predvajanje skladbe. Podrsajte po sledilni ploščici, da preklopite na naslednjo ali prejšnjo skladbo.

E-KNJIGA:

Podrsajte navzgor ali navzdol, da se premaknete na naslednjo ali prejšnjo stran.

KRATEK VIDEO:

Z enim samim pritiskom ustavite ali nadaljujete predvajanje videoposnetka. Podrsajte po sledilni ploščici, da preklopite na naslednji ali prejšnji videoposnetek, dvokliknite za vsehkanje.

NAČIN SPANJA:

Upravljanje na dotik poveča porabo energije; izklopite ga, ko ga ne uporabljate. Nastavite lahko čas, po katerem bo zvonjenje prešlo v način mirovanja (1–5 minut). Za prebujanje dvokliknite območje na dotik.

ZDRAVJE:

Pametni prstan je naprava, ki se nosi na prstu in spremlja različne zdravstvene parametre in aktivnost uporabnika. Omogoča ogled meritev, nastavitev in aktivacijo meritev

UPRAVLJANJE NA DOTIK:

FUNKCIJE SPREMLJANJA ZDRAVJA: Srčni utrip – sledenje srčnemu utripu v realnem času in analiza njegove variabilnosti.

Nasičenost krvi (SpO2) – merjenje ravnin kisika v krvi, kar lahko pomaga odkriti težave z dihanjem. Telesna temperatura – spremljanje sprememb temperature, ki lahko kažejo na okužbo ali druge zdravstvene težave.

Krvni tlak – meritev ni v skladu s standardi tradicionalne tehnologije in prikazuje le oceno, izraženo v enotah, ki jih določi proizvajalec. Analiza variabilnosti za obvladovanje stresa in okrevanja variabilnosti srčnega utripa (HRV), ki pomaga oceniti raven stresa. Analiza kakovosti spanja Sledenje fazam spanja (budnost, lahek in globok spanec).

Podatki o zdravju med spanjem Spremljanje telesne dejavnosti Štetje korakov in analiza gibanja. Merjenje porabljenih kalorij. Razdalja. Športne dejavnosti

PRAVILNO ODSTRANJEVANJE RABLJENE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME: Naprava je označena s simbolom prečrtanega smetnjaka v skladu z evropsko direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Izdelkov, označenih s tem simbolom, po koncu njihove življenjske dobe ne smete odvreči med gospodinjne odpadke. Uporabniki morajo rabljeno električno in elektronsko opremo odvreči na za to določeno zbirno mesto, kjer se takšni nevarni odpadki reciklirajo. Ločeno zbiranje takšnih odpadkov in zagotavljanje ustreznega recikliranja pomagata varovati naravne vire. Pravilno recikliranje rabljene električne in elektronske opreme pozitivno vpliva na zdravje ljudi in okolje. Za več informacij o varnem in okolju prijaznem odstranjevanju rabljene električne in elektronske opreme se morajo uporabniki obrniti na lokalne oblasti, zbirno mesto odpadkov ali prodajalca, kjer so izdelek kupili.

PRAVILNO ODSTRANJEVANJE RABLJENIH BATERIJ: V skladu z Uredbo EU 2023/1542 o baterijah in odpadnih baterijah je ta izdelek označen s simbolom prečrtanega smetnjaka. Ta simbol pomeni, da baterij, uporabljenih v tem izdelku, ne smete odvreči med običajne gospodinjne odpadke, temveč je treba z njimi ravnati v skladu z direktivo in lokalnimi predpisi. Baterij ne smete odvreči med nesortirane komunalne odpadke. Uporabniki baterij morajo za vračilo, recikliranje in

in odstranjevanje. V EU sta zbiranje in recikliranje baterij predmet ločenih postopkov. Če želite izvedeti več o lokalnih postopkih recikliranja baterij, se obrnite na mestni urad, ustanovo za ravnanje z odpadki ali odlagališče. CE

Telforceone S.A. s tem izjavlja, da je Bluetooth Ring SR-100 skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <https://manual.forever.eu/> Ta uporabniški priročnik in embalažo izdelka je treba reciklirati v skladu z lokalnimi smernicami za recikliranje. 21 Simbol označuje ploščat karton (embalažni material). PAP FR



Proizvajalec: TelForceOne S.A.
Krakowska 119, 50-428 Wrocław, Poljska
kontakt@forever.eu
Izdelano na Kitajskem